



# Инструкция по установке


Артикул **32502**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Радиатор

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Land Cruiser 200 (_urj20_, J20_)	4.5, 4.7	2007-2012	Toyota	Land Cruiser 200 (_urj20_, J20_)	4.5, 4.6	2012-н.в.

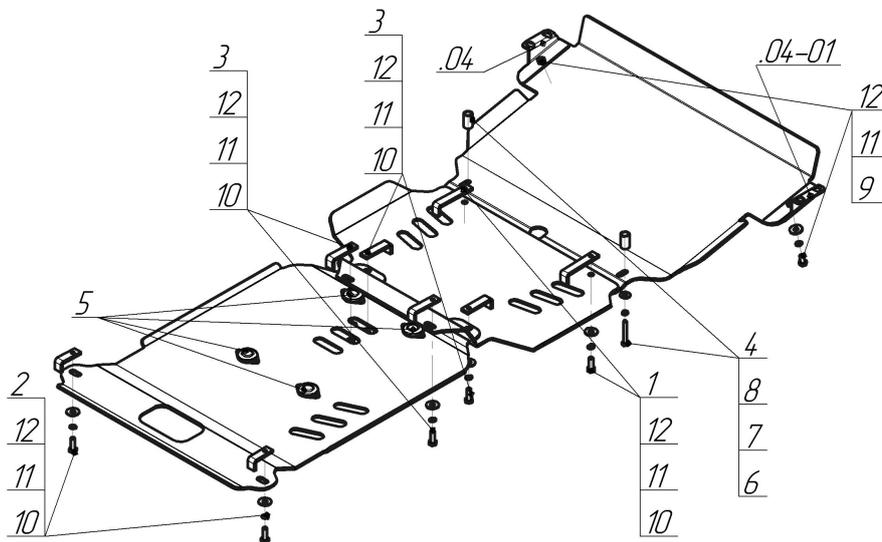


## Комплект крепежа

04		Балка/Кронштейн		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	2 шт
04-01		Балка/Кронштейн		7		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
3		ПЗ 79x20x6 A60 M10	4 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	8 шт
4		Проставка 35	2 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 M10	10 шт
5		Демпфер жёлтый	4 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	10 шт

## Автомобиль без защиты

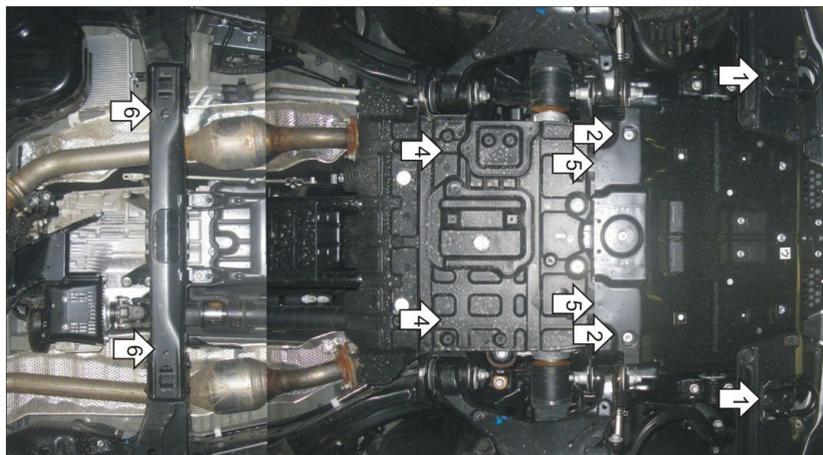

## Автомобиль с защитой

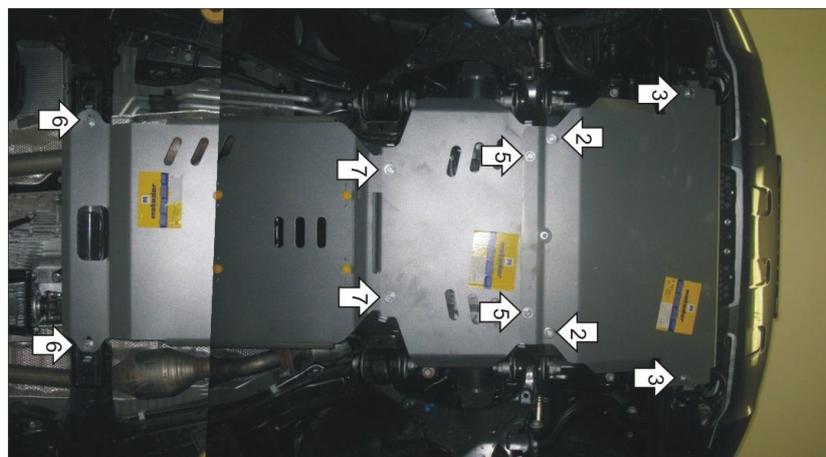

## Порядок установки

1. Вывинтить штатные болты буксировочных петель и установить на них кронштейны.
2. Задние точки переднего щита устанавливаются вместо штатных болтов пыльника с помощью проставок 35 и болтов M8x60.
3. Передние точки переднего щита крепятся к кронштейнам с помощью болтов M10x20.
4. Задние точки второго щита крепятся к планкам ПЗ 79x20x6 A60 M10, которые закладываются в подрамник, автомобиля с помощью болтов M10x30.
5. Передние точки второго щита крепятся к планка ПЗ 106x20x6 A85 M10 с помощью болтов M10x30.
6. Задние точки третьего щита крепятся к планкам ПЗ 61x20x6 A40 M10 с помощью болтов M10x30.
7. Передние точки заднего щита крепятся ко второму щиту. Для этого второй щит вставляется в прорези второго щита и прикручивается к планкам ПЗ 79x20x6 A60 с помощью болтов M10x30.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)