



Инструкция по установке


Артикул **33102**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	H3	2.0	2014-н.в.	Great Wall	Hover H5	2.4	2013-н.в.
Great Wall	Hover H3	2.0	2010-2015	Great Wall	Wingle 5	2.2	2010-н.в.
Great Wall	Hover H5	2.4	2010-2013				

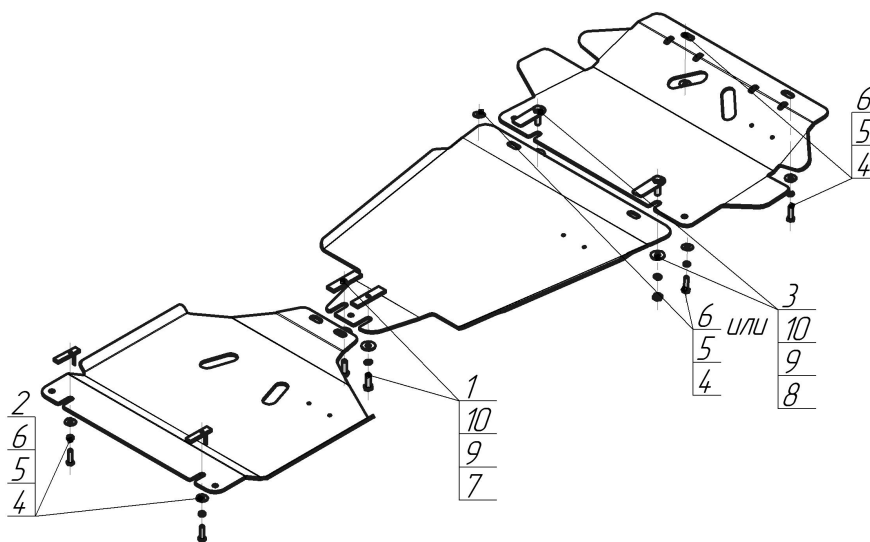


Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030		10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	8 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт				

Автомобиль без защиты

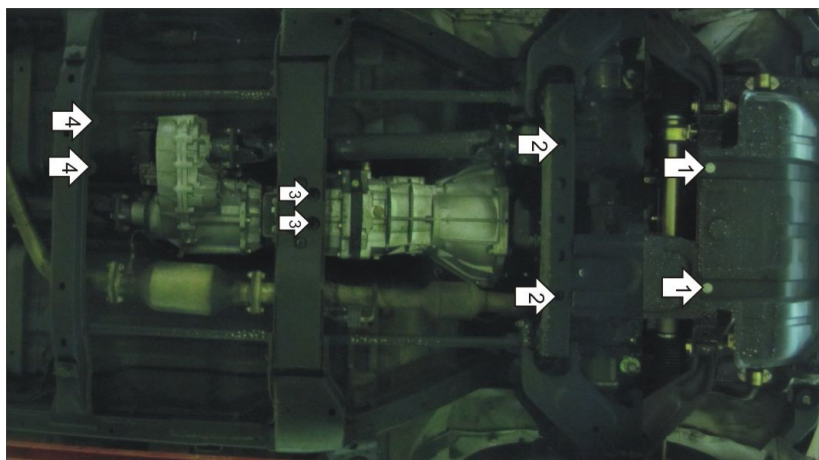

Автомобиль с защитой

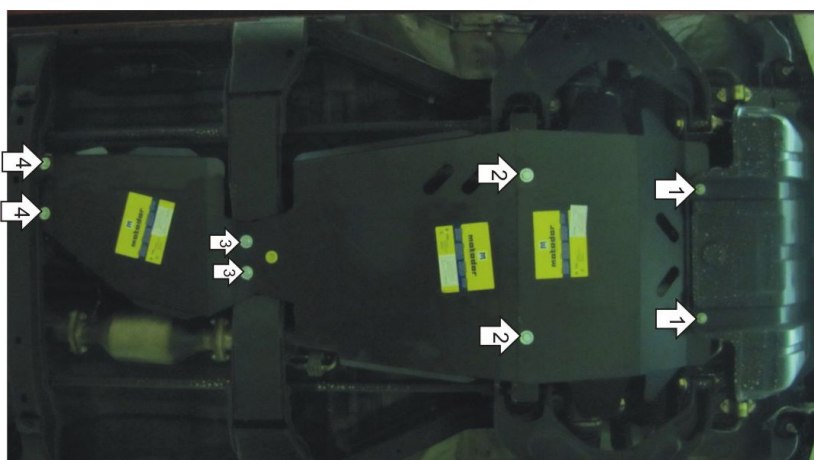

Порядок установки

1. Установить на штатные отверстия в поперечной балке в районе раздатки задние точки крепления 3-его Щита Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на штатные отверстия в балке подрамника передние точки крепления 3-его Щита Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10. Установить на эти же точки, задние точки крепления 2-ого Щита Защиты задними открытыми пазами.
3. Установить на штатные отверстия в поперечной балке передние точки крепления 2-ого Щита Защиты при помощи ПБ 80x20x3 M10x35, Гаек M10, Шайб 10 и Гроверов 10.
(При наличии штатной резьбы M8 использовать Болты M8x30, Шайбы 8 и Гроверы 8.)
Установить на эти же точки, задние точки крепления 1-ого Щита Защиты задними открытыми пазами.
4. Установить на штатные резьбовые отверстия передние точки крепления 1-ого Щита Защиты при помощи Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от