



Инструкция по установке

Артикул **33208**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Discovery III (taa)	2.7	2008-2009


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	1 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
3		Проставка 15	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт
4		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 M10	10 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 M08	1 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	11 шт

Автомобиль без защиты

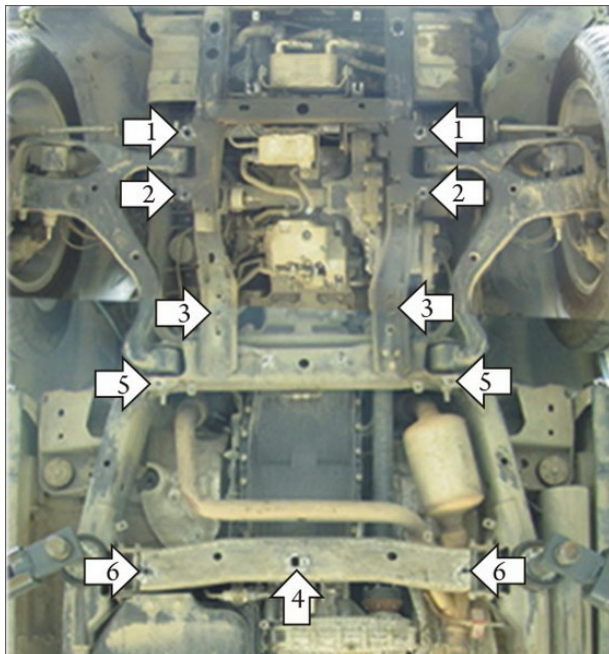

Автомобиль с защитой

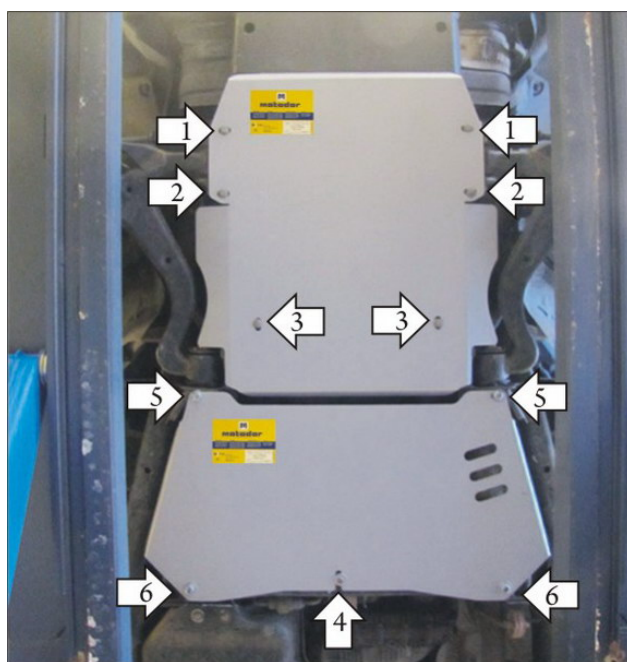

Порядок установки

1. Снять штатные пыльники. Установить в отверстия подрамника передние точки 1-ого щита при помощи ПР 50x20x6 M10 и Болтов M10x30.
2. Установить на штатные приварные гайки подрамника средние точки 1-ого щита при помощи Болтов M10x30.
3. Установить на штатные резьбовые втулки задние точки 1-ого щита при помощи Болтов M10x30.
4. Установить на поперечную балку КПП заднюю среднюю точку 2-ого щита при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и Болта M8x30.
5. Установить на приварные чашки рамы передние точки 2-ого щита при помощи ПР 50x20x6 M10 и Болтов M10x20.
6. Установить на отверстия поперечной балки КПП задние крайние точки 2-ого щита при помощи ПР 70x20x6 A15 M10, Проставок 15 и Болтов M10x40.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от