

МАРКА, МОДЕЛЬ

**BMW X5 M**

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

**2014-**

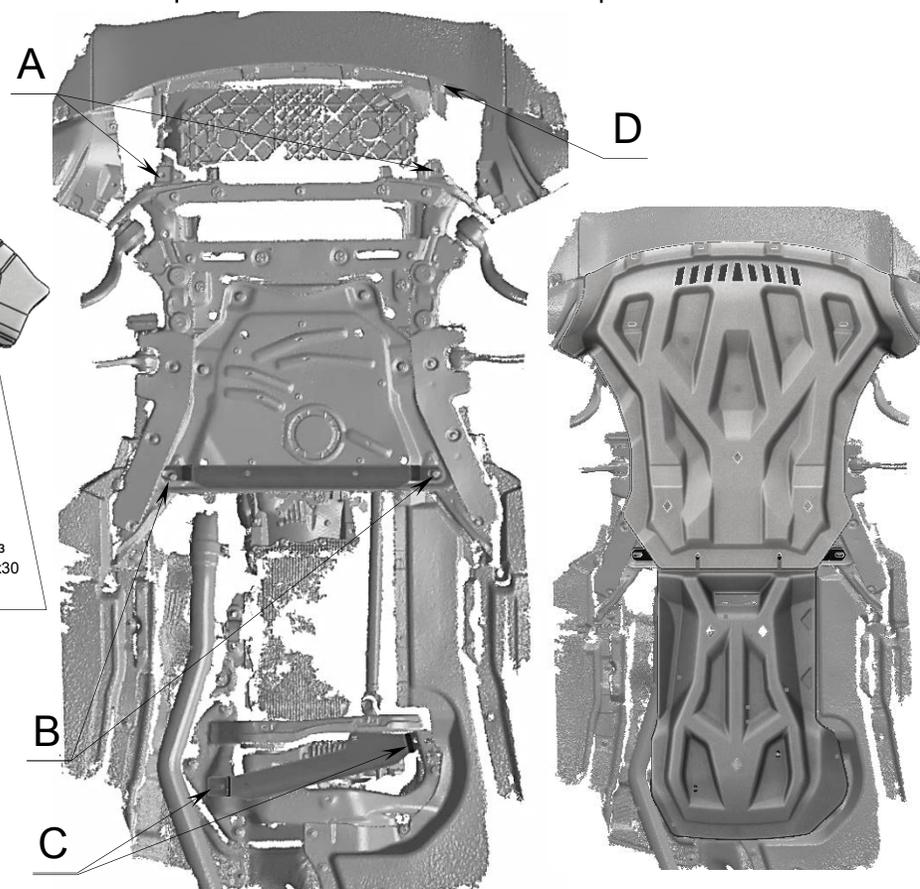
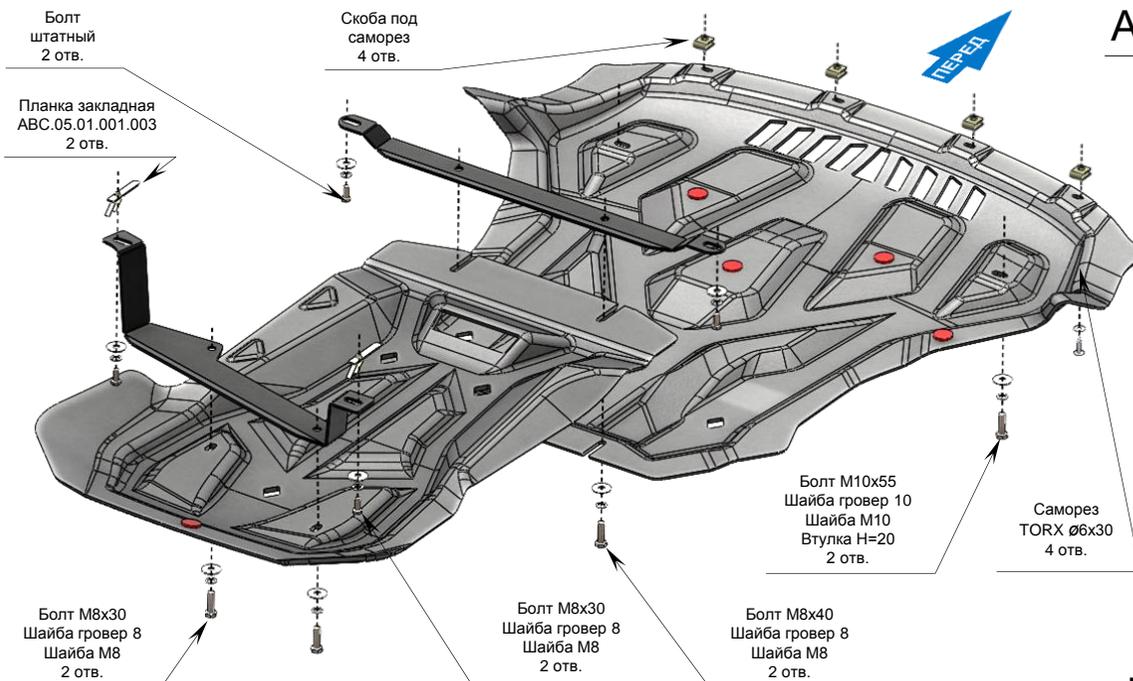
ДВИГАТЕЛЬ

**Все**

ТРАНСМИССИЯ

**АТ 4WD**

АРТИКУЛ

**34.10к**

**Состав комплекта крепежа**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30	4 шт.
	M8x40	2 шт.
	M10x55	2 шт.
Шайба	M8	6 шт.
	M10	2 шт.
Шайба гровер	8	6 шт.
	10	2 шт.
Планка закладная	M8x30	2 шт. АВС.05.01.001.003
Саморез TORX	6x30	4 шт.
Скоба под саморез		4 шт.
Втулка	Н = 20	2 шт. АВС.05.01.000.006-01

**Порядок установки комплекта защиты:**

1. Снять штатный пластиковый пыльник ДВС. Пыльник АКПП не снимать.
2. Позиция **А**, установить втулки Н = 20мм.
3. Позиция **В**, установить передний кронштейн.
4. Позиция **С**, установить задний кронштейн. Предварительно установить закладные планки АВС.05.01.001.003.
5. Позиция **Д**, установить на бампер скобки под саморез.
6. Установить защиту ДВС и трансмиссии.
7. Закрепить кромку переднего бампера при помощи саморезов 6х30.
8. Все точки крепления затянуть. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).