


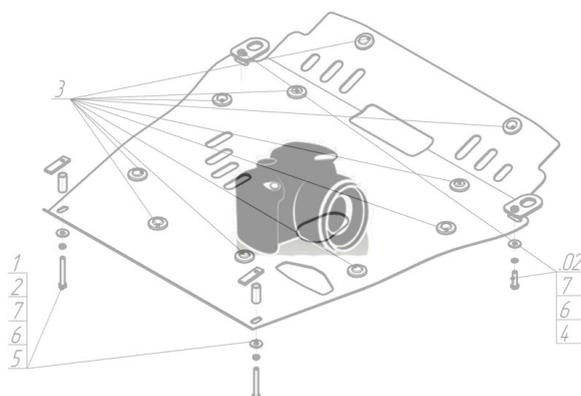

Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	GS 300 (grs19_, Uzs19_, Gws19_)	3.0	2008-2012	Lexus	GS 350 (grs19_, Uzs19_, Gws19_)	3.5	2008-2012


Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		Крышка люка №5 Гальванизированная	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
3		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
4		Демпфер жёлтый	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт				

## Автомобиль без защиты

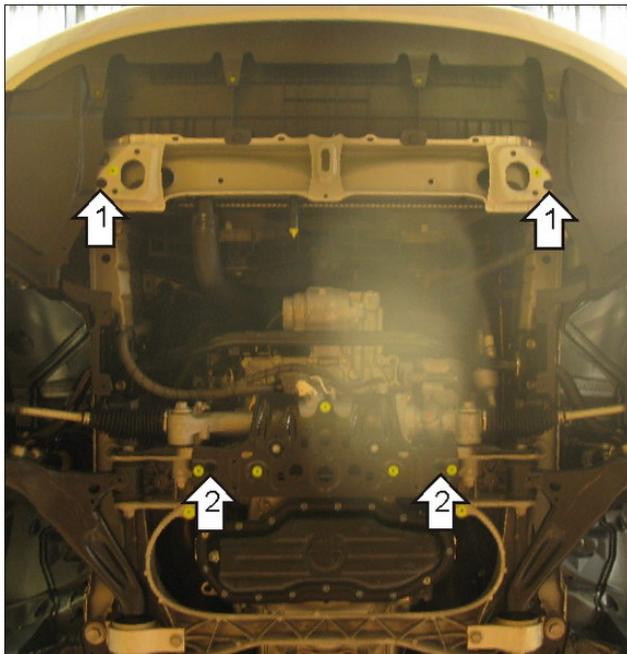

## Автомобиль с защитой

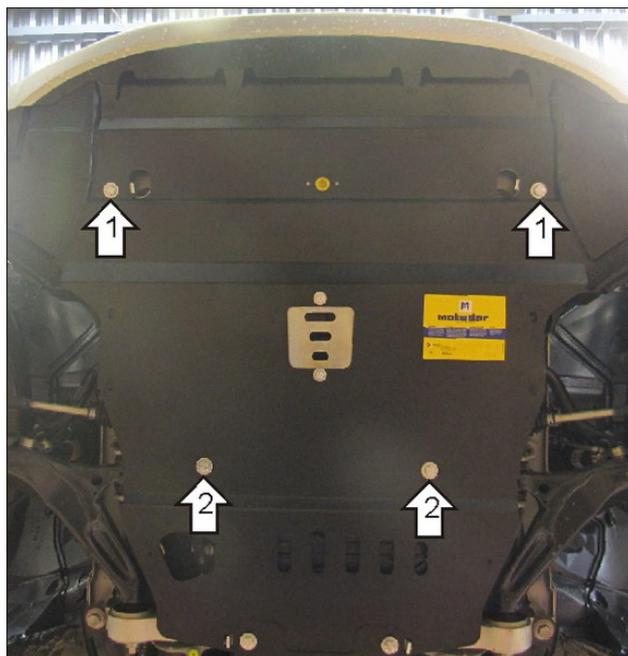

## Порядок установки

1. Соосно с отверстиями в подрамнике радиатора разместить ПЗ 61x20x6 А40 М10. Закрепить передние точки защиты Болтами М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Соосно с отверстиями в подрамнике передней подвески установить ПР 70x20x6 А15 М10 и Закрепить задние точки защиты Болтами М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)