


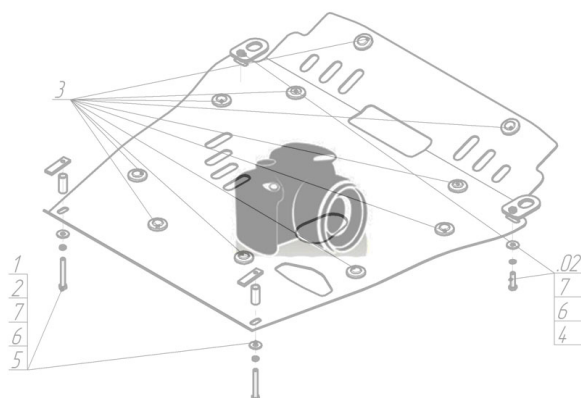

Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	GS 300 (grs19_, Uzs19_, Gws19_)	3.0	2005-2008	Lexus	GS 350 (grs19_, Uzs19_, Gws19_)	3.5	2008-2012
Lexus	GS 350 (grl1_, Gwl1_)	3.5	2012-н.в.				


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	1 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M10	1 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M08	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	1 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	3 шт				

Автомобиль без защиты

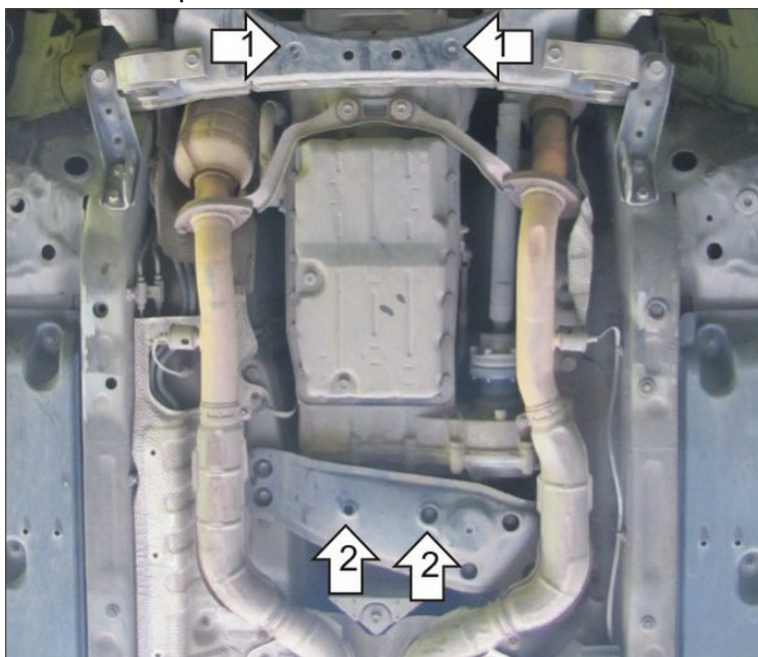

Автомобиль с защитой

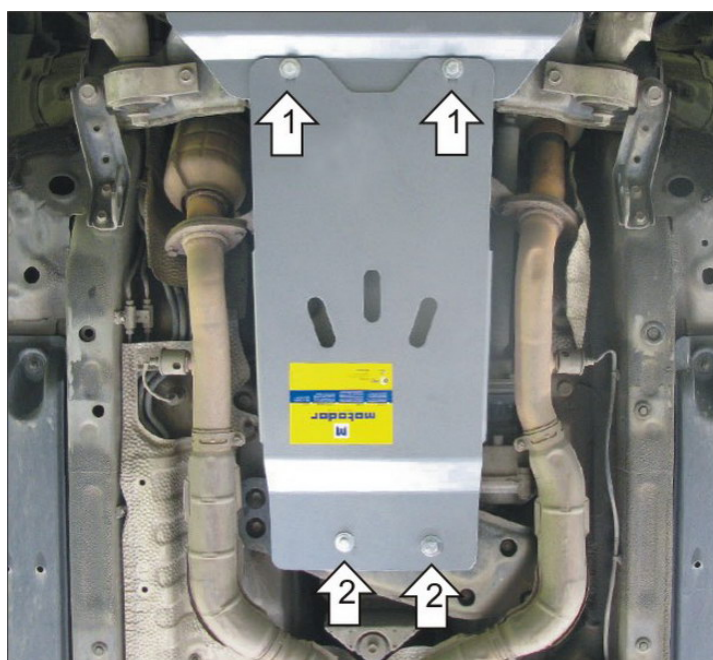

Порядок установки

1. Установить на подрамник передние точки Защиты с помощью ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x70, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку задние точки Защиты с помощью Планки, ПР 80x20x6 M10, Болта M10x30, Болта M8x35, Шайб 10 и 8, Гроверов 10 и 8 (две Шайбы M8 установить между Защитой и балкой по месту крепления правой точки).

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от