


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,  
Раздаточная коробка

Материал защиты: 8 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Amarok	2.0	2010-н.в.


## Изображение отсутствует

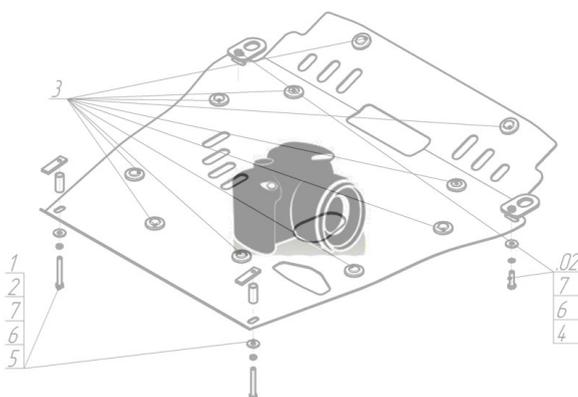


### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	4 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 M10	8 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	8 шт

## Автомобиль без защиты

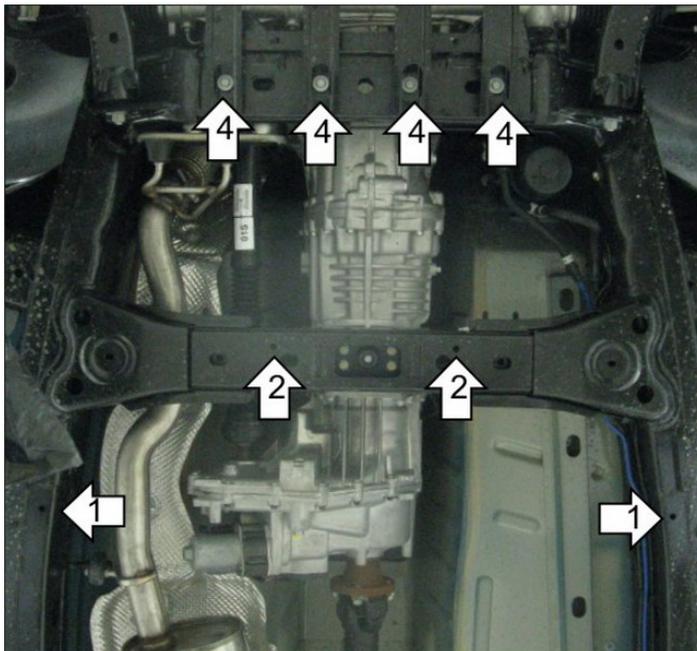

## Автомобиль с защитой

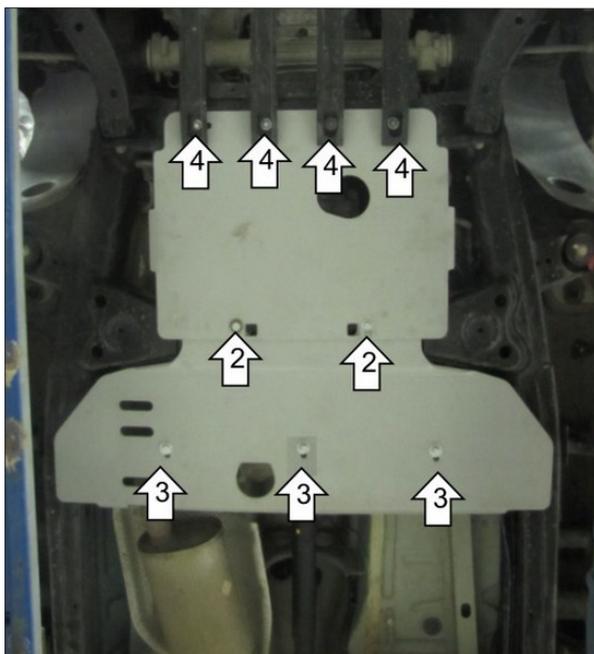

## Порядок установки

1. Установить в отверстия рамы Балку с помощью ПР 50x20x6 M10 и болтов M10x30.
2. Установить в штатные отверстия поперечной балки передние точки второго щита с помощью болтов M8x50. Если на поперечной балке отсутствуют штатные приварные гайки использовать ПЗ 70x20x6 А30 M10 и болты M10x50. Завести открытыми пазами задние точки первого щита, заведя его под второй щит.
3. Установить на ранее установленную Балку задние точки второго щита с помощью болтов M10x30.
4. Установить в штатные резьбовые отверстия штатной защиты передние точки первого щита. Рекомендуется вместо коротких штатных болтов использовать болты M8x35.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)