



Инструкция по установке

Артикул **383216**


Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 8 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Defender 110	2.4	2007-н.в.


Изображение отсутствует

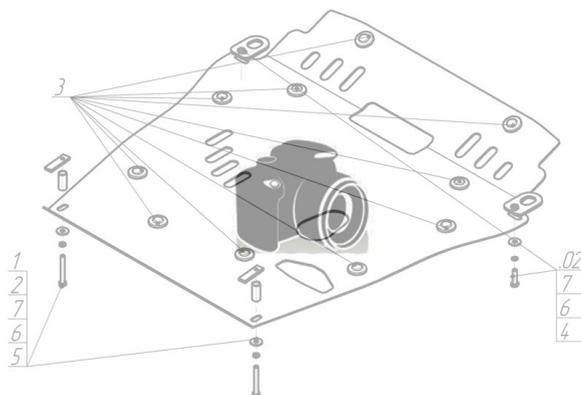


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

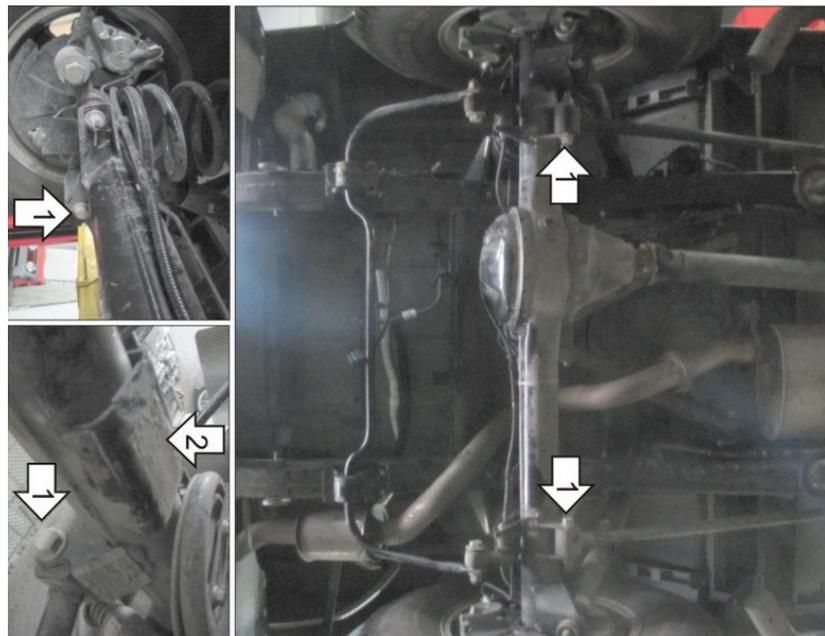

Автомобиль с защитой

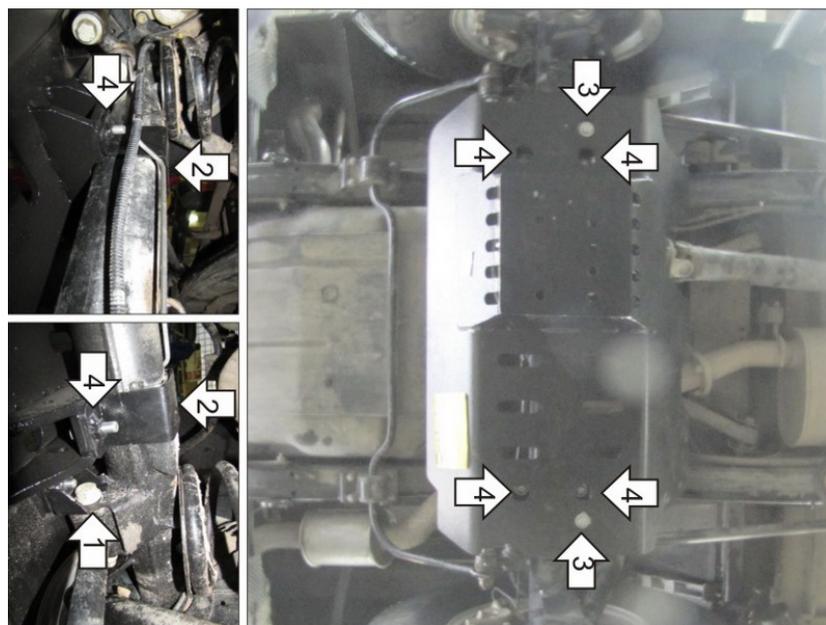

Порядок установки

1. Ослабить болт крепления продольного рычага заднего моста, установить открытым пазом Уголок из комплекта крепежа, затянуть болт.
2. Накинуть на задний мост Скобы из комплекта крепежа.
3. Установить наружные точки крепления защиты к ранее закрепленным Уголкам при помощи Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить внутренние точки крепления защиты к ранее накинутым Скобам при помощи Болтов М10х35, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)