Инструкция по установке

Артикул **62302**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Skoda	Fabia	1.2, 1.4, 1.6, 1.9	2006-2010	Skoda	Roomster (5j)	1.2, 1.4, 1.6, 1.9	2006-н.в.
Skoda	Fabia	1.2, 1.4, 1.6, 1.9	2007-2010	Skoda	Roomster Praktik (5j)	1.2, 1.4, 1.6	2007-н.в.
Skoda	Fabia	1.2, 1.4, 1.6, 1.9	2010-н.в.	Volkswagen	Polo (6r_)	1.2, 1.4, 1.6	2009-н.в.
Skoda	Rapid (na2)	1.6	2011-н.в.				

Изображение отсутствует

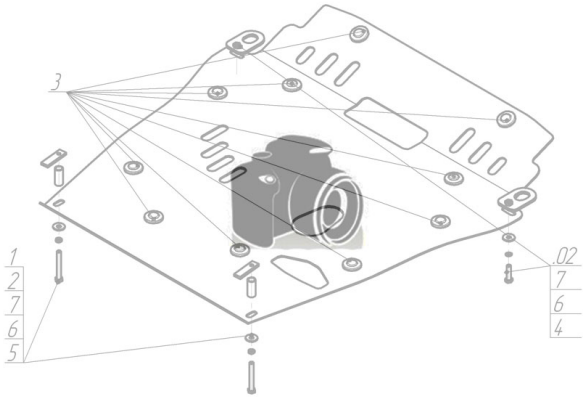

Комплект крепежа

1		ПР 50х20х6 М10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	4 шт
2		ПР 80х20х6 М10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 М10	6 шт
3		Демпфер жёлтый	3 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10х020	2 шт				

Автомобиль без защиты

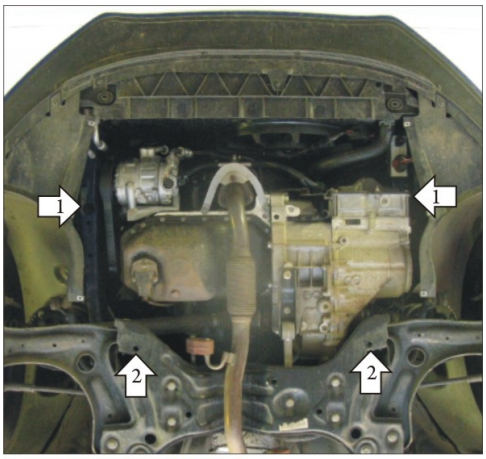

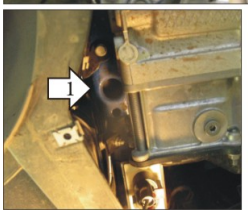

Автомобиль с защитой

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить в отверстия лонжеронов Кронштейны с помощью ПР80х20х6 М10, Болтов М10х30, Шайб и Гр. Шайб 10.
2. Установить в отверстия подрамника задние точки защиты с помощью ПР50х20х6 М10, Болтов М10х30, Шайб и Гр. Шайб 10.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны передние точки защиты с помощью Болтов М10х20, Шайб и Гр. Шайб 10.