


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

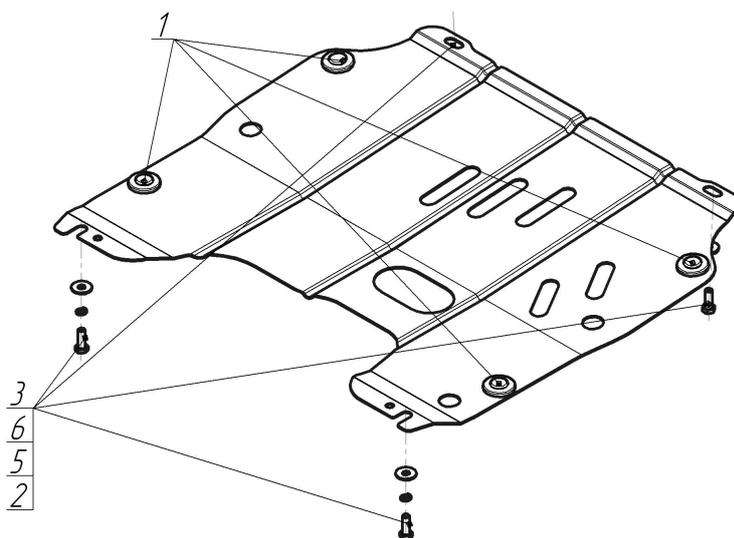


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Cruze (j300)	2.0	2009-2010	Chevrolet	Orlando (j309)	1.4, 1.8, 2.0	2010-н.в.
Chevrolet	Cruze (j300)	1.6, 1.7, 1.8, 2.0	2009-2012	Opel	Astra J	1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.0	2009-н.в.
Chevrolet	Cruze (j300)	1.4, 1.6, 1.8, 2.0	2012-н.в.	Opel	Astra J	1.3, 1.4, 1.6, 1.7	2012-н.в.
Chevrolet	Cruze (j305)	1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0	2011-н.в.				



Комплект крепежа

1		Демпфер жёлтый	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
3		Втулка шестигранная M10	4 шт				

Автомобиль без защиты

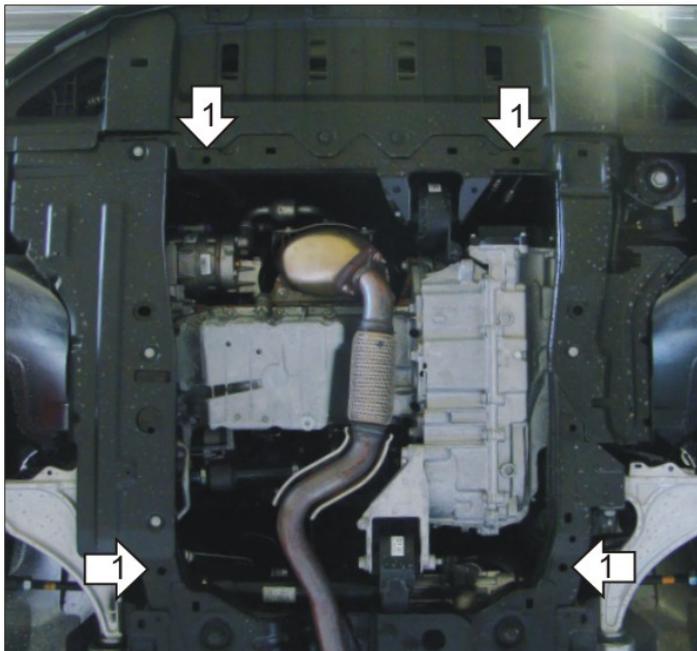

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить в шестигранные отверстия подрамника Резьбовые Втулки М10. Для этого необходимо накрутить на Болт М10х30 Гайку М10 и Втулку. Затем установить полученную конструкцию в шестигранное отверстие подрамника и с помощью двух ключей запрессовать втулку.
2. Установить защиту в запрессованные Втулки М10 с помощью Болтов М10х30.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)