


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chery	A3	1.6, 1.8, 2.0	2008-н.в.	Chery	M11	1.6	2012-н.в.
Chery	M11	1.6	2007-2012				

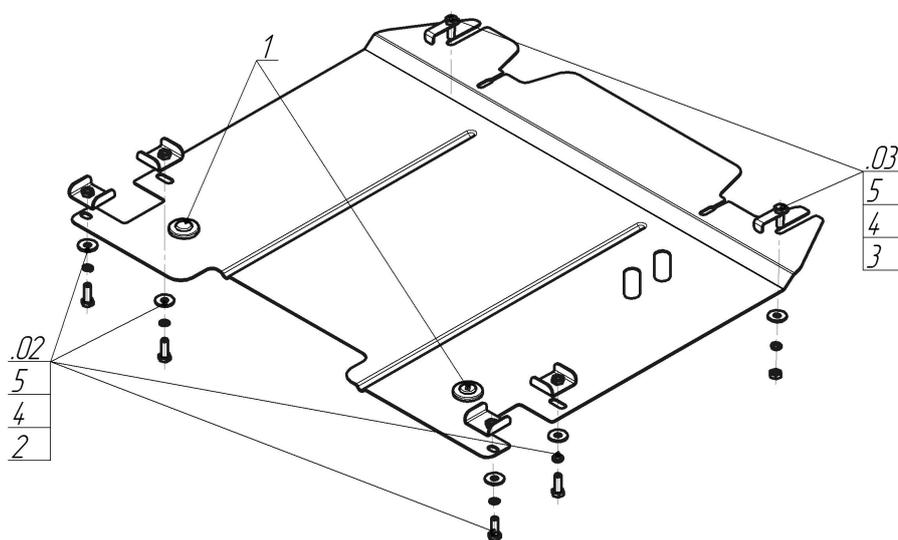

Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн		2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
03		Балка/Кронштейн		4		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
1		Демпфер жёлтый	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

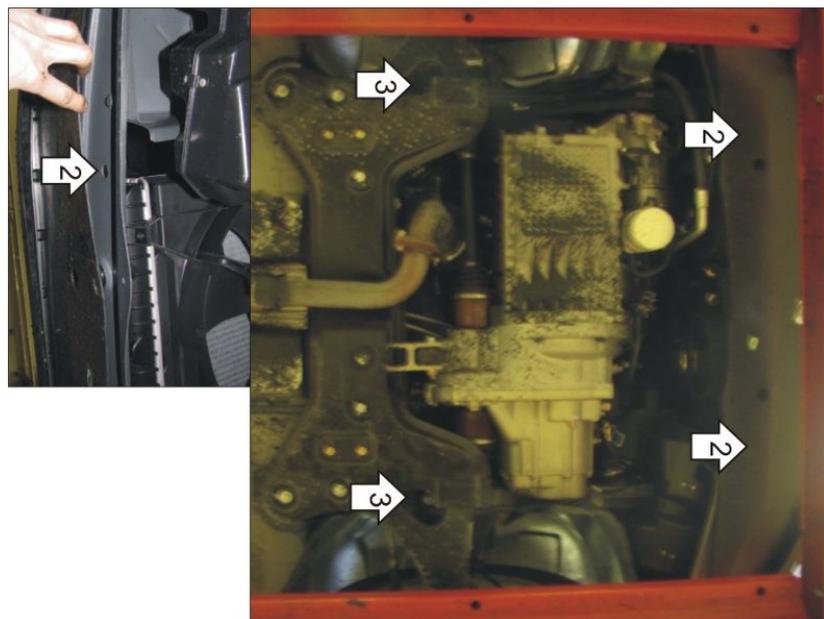

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить демпферы в отверстия щита.
2. Установить передние точки крепления щита к рамке радиатора при помощи Планок с болтом М10, Гаяк М10, Гр10 и Ш10.
3. Установить задние точки крепления щита к подрамнику при помощи Прижимов, Болтов М10х30, Гр 10 и Ш10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)