


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                         |       |                             |       |
|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Амортизатор 880018..... | 2 шт. | Болт М6х20 .....            | 4 шт. |
| Кронштейн капота.....   | 2 шт. | Шайба 6.....                | 4 шт. |
| Кронштейн крыла.....    | 2 шт. | Руководство по установке... | 1 шт. |

## Схема установки

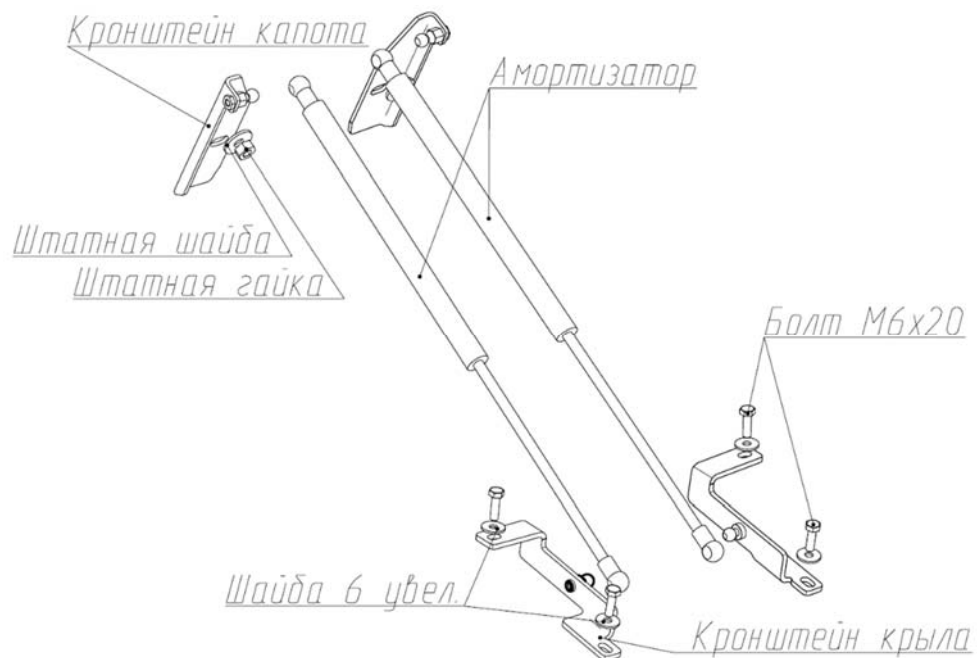

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada Granta FL I рестайлинг (2018-)

Артикул: A.ST.6012.1



## УСТАНОВКА

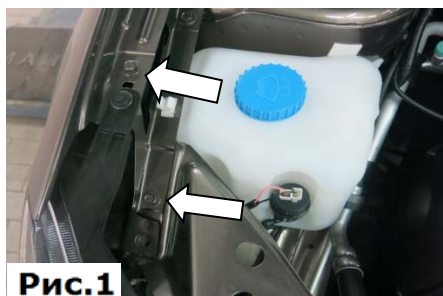


Рис.1

1. Торцевой головкой №10 открутить два болта крепления крыла. Отмечены стрелками. (Рис.1).

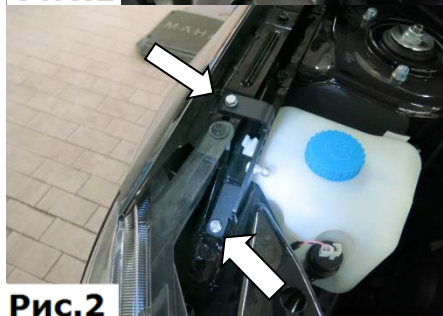


Рис.2

2. Установить кронштейн крыла. Кронштейн фиксируется болтами М6х20 с шайбой 6. До упора сдвинуть кронштейн в сторону крыла. Затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм (Рис.2).



Рис.3

3. Торцевой головкой №13 открутить верхнюю гайку крепления капота. (рис.3)



Рис.4

4. Установить кронштейн капота, зафиксировав его штатной гайкой с штатной шайбой. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №13 с усилием предписанным заводом изготовителем (Рис.4)

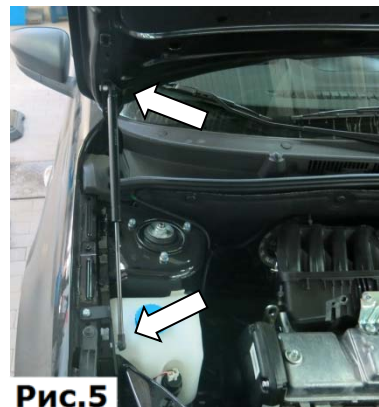


Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).



Рис.6

8. Демонтировать штатный упор вместе с пластиковой втулкой крепления упора. (Рис.6)

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**