


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 170667.....	1 шт.	Винт М8х25.....	1 шт.
Кронштейн борта.....	1 шт.	Шайба 6.....	1 шт.
Кронштейн кузова.....	1 шт.	Шайба пластиковая.....	2 шт.
Винт М6х16.....	1 шт.	Шайба стопорная.....	2 шт.
Винт М6х20.....	1 шт.	Руководство по установке.....	1 шт.

Схема установки

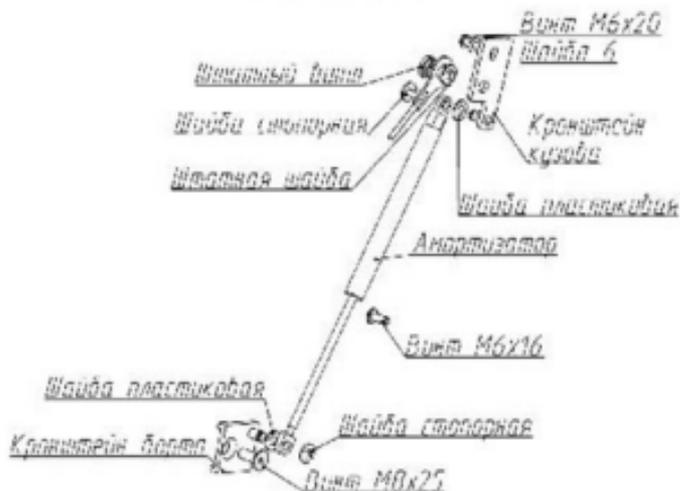

Амортизатор багажника
Volkswagen Amarok (2012-2016, 2016-)

AV.ST.5806.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис. 1

1. Вставкой-Битой Spline M10 выкрутить винт А крепления троса. Вставкой-Битой TORX30 выкрутить верхний болт Б крепления фары, (Рис.1).



Рис. 2

2. Установить кронштейн кузова, зафиксировав его винтом М6х20 с шайбой 6, (Рис.2).



Рис. 3

3. Закрепить трос штатным винтом с шайбой через отверстие в кронштейне. Затянуть винт крепления троса вставкой-Битой Spline M10 с усилием 23 Нм. Затянуть винт М6х20 вставкой-Битой HEX 4 мм с усилием 9 Нм, (Рис.3).



Рис. 4

4. Заменить нижний винт крепления фары на винт М6х16, (Рис.4).



Рис. 5

5. Вставкой-Битой Spline M10 выкрутить винт крепления борта. Установить кронштейн борта, зафиксировав его винтом М8х25. Затянуть винт М8х25 вставкой-Битой HEX 5 мм с усилием 23 Нм, (Рис.5).



Рис. 6

Рис. 7

6. Надеть на ось кронштейна кузова шайбу пластиковую. Установить фитинг амортизатора и закрепить его шайбой стопорной, (Рис.6).

7. Надеть на ось кронштейна борта шайбу пластиковую. Установить фитинг амортизатора и закрепить его шайбой стопорной, (Рис.7). Амортизатор устанавливается штоком вниз.



Рис. 8

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!