


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 171876.....	2 шт.
Кронштейн кузова.....	2 шт.
Кронштейн багажника.....	2 шт.
Втулка.....	2 шт.
Штифт.....	2 шт.
Прижим.....	2 шт.
Кронштейн гофры.....	1 шт.
Винт M6x35.....	4 шт.
Гайка M6.....	4 шт.
Гайка специальная.....	4 шт.
Шайба 8.....	4 шт.
Руководство по установке....	1 шт.

Схема установки

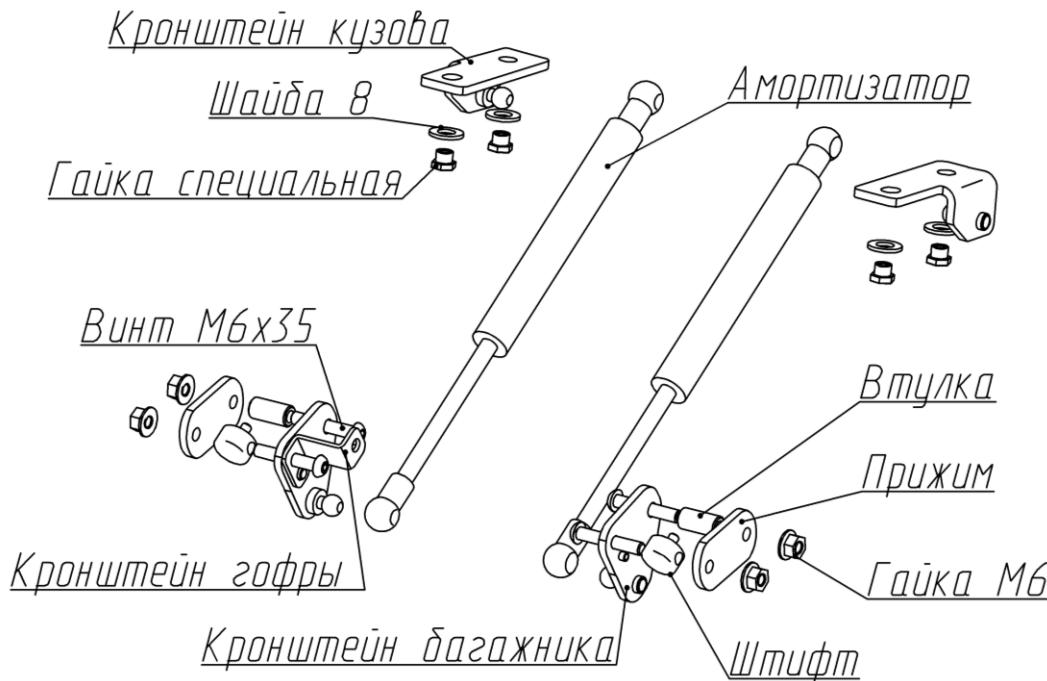

Амортизаторы багажника
Lada Vesta Sedan (2015-)

UBLAVES011

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

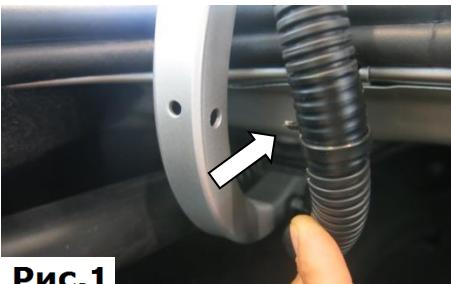


Рис.1



Рис.2



Рис.3

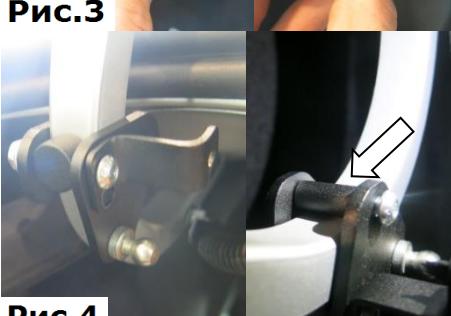


Рис.4

1. Извлечь фиксатор гофры проводки из дуги багажника, (Рис.1).

2. В кронштейн багажника вставить винт M6x35 через отверстие в кронштейне гофры. Специальное отверстие в кронштейне гофры центрировать по направляющему штифту в кронштейне багажника, (Рис.2)

3. Затем на винт надеть штифт и прижим. Наживить гайку M6. Завести крепление на дугу багажника, попав штифтом в технологическое отверстие, (Рис.3).

4. Плотно прижать крепление к дуге багажника. С обратной стороны дуги зафиксировать кронштейн винтом M6x35 и гайкой M6 через втулку, (Рис.4).



Рис.5

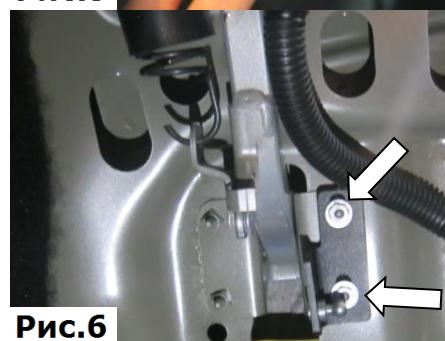


Рис.6



Рис.7



Рис.8

5. Сдвинуть нижнюю часть кронштейна в сторону заднего бампера и затянуть винты вставкой-битой HEX 4 мм с усилием 6 Нм. Фиксатор гофры защелкнуть в отверстие в кронштейне, (Рис.5).

6. Установить кронштейн кузова, как показано на рисунке 6, зафиксировав его двумя гайками специальными через шайбы 8.

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к заднему бамперу автомобиля, (Рис.7).

10. Ослабить натяжение штатных пружин с обеих сторон багажника, переместив зацепы в первое положение, (Рис.8).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!