


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	100	2.0, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 4.2	1990-1994	Audi	A6	1.8, 1.9, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 4.2	1994-1997
Audi	A6	1.8, 1.9, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 4.2	1994-1997	Audi	A6	1.8, 1.9, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 4.2	1994-1997

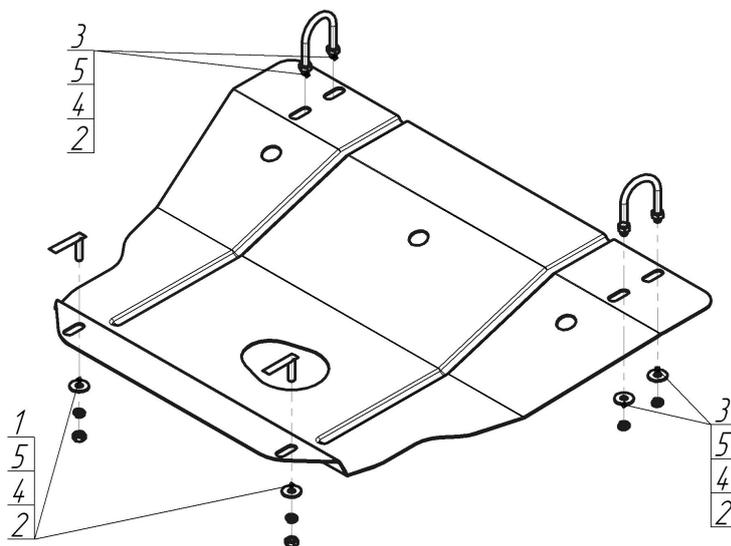


Комплект крепежа

1		КР 50 А10 М8х30	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт
2		Гайка DIN 934 М 08	6 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	6 шт
3		Монтажная скоба ETR 33-42, М8	2 шт				

Автомобиль без защиты

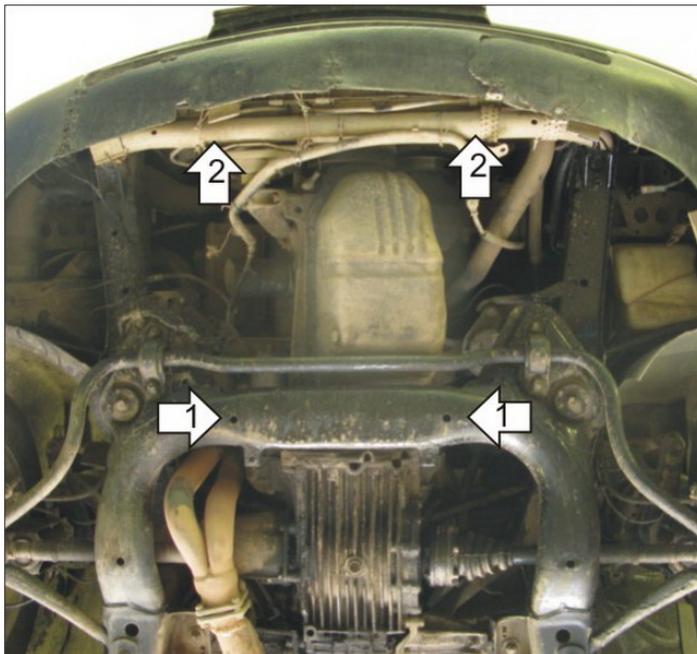

Автомобиль с защитой

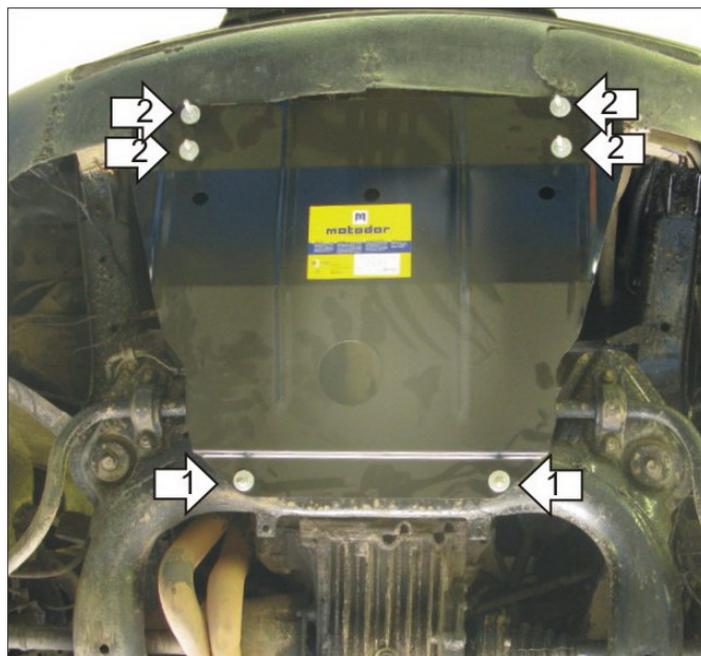

Порядок установки

1. Установить на подрамник моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи закладываемых внутрь КР 50 А10 М8, Гаек М8, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку круглого сечения под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи перекидываемых Скоб ETR 33-42, Гаек М8, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:54:20