


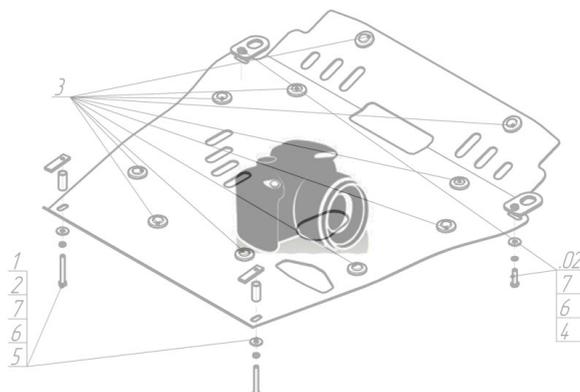

Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	A6	2.0	2001-2004	Audi	A6	2.0	2001-2004

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 А40 М8	3 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт
2		ПР 50x20x6 М8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	7 шт
3		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 М08	11 шт
4		Демпфер жёлтый	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	11 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

- 1 Снять пыльник
- 2 Установить КЛ 51x20 M8 на рамку радиатора (в местах крепления пыльника), на КЛ 51x20 M8 закрепить балку при помощи Болтов M8, Гроверов M8
- 3 Установить задние точки крепления заднего щита, заложив за подрамник ПР 50x20x6 M8 (в местах где коробка крепится к порамнику) и ввинтив в них болты M8x30
- 4 Установить передние отчки крепления заднего щита и задние точки крепления переднего щита, заложив в отверстия подрамника ПУ 60x14x6 M8.
- 5 Установить демпферы в отверстия приварных подставок заднего щита
- 6 Установить задний щит на а/м, заведя открытые пазы в ранее установленные ПР 50x20x6 M10 с болтами, передние закрепить на ранее установленные ПУ 60x14x6 M8 болтами M8 с шайбаими 8 и гроверами 8
- 7 Установить передний щит, заведя открытые пазы в пердние точки крепления заднего щита, а передние точки установить на балку, установленную в П.1
- 8 затянуть все резьбовые крепления

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:03:08