




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Escort Classic (aal, Abl)	1.6, 1.8	1998-2000	Ford	Escort VII (gal, Aal, Abl)	1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0	1995-2002
Ford	Escort Classic (anl)	1.6, 1.8	1999-2000	Ford	Escort VII (gal, Afl)	1.3, 1.4, 1.6, 1.8	1995-1999
Ford	Escort VII (all)	1.4, 1.6, 1.8	1995-2000	Ford	Escort VII (gal, Anl)	1.3, 1.4, 1.6, 1.8	1995-1999

## Изображение отсутствует

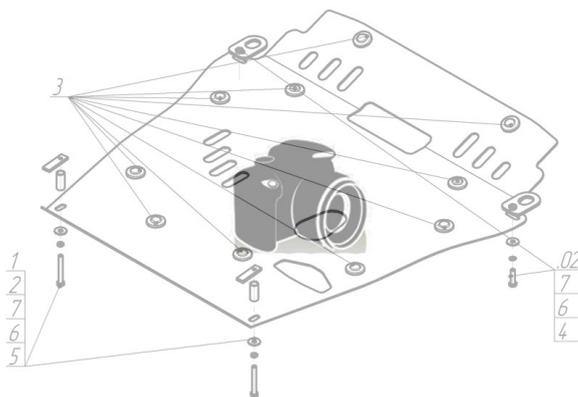

### Комплект крепежа

1		Петля буксировочная_000603	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Кронштейны при помощи Буксировочной проушины с одной стороны и Шайбы 14 с другой, Болтов М8х30, Шайб 8 и 10, Гроверов 8..
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20Х6 М8, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)