


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Fiesta V (jh_, Jd_)	1.3, 1.4, 1.6	2001-2008	Mazda	2 (dy)	1.2, 1.4, 1.6	2003-2005
Ford	Fusion (ju_)	1.3, 1.4, 1.6	2006-2012	Mazda	Demio (dy)	1.2, 1.4, 1.5, 1.6	2003-2005

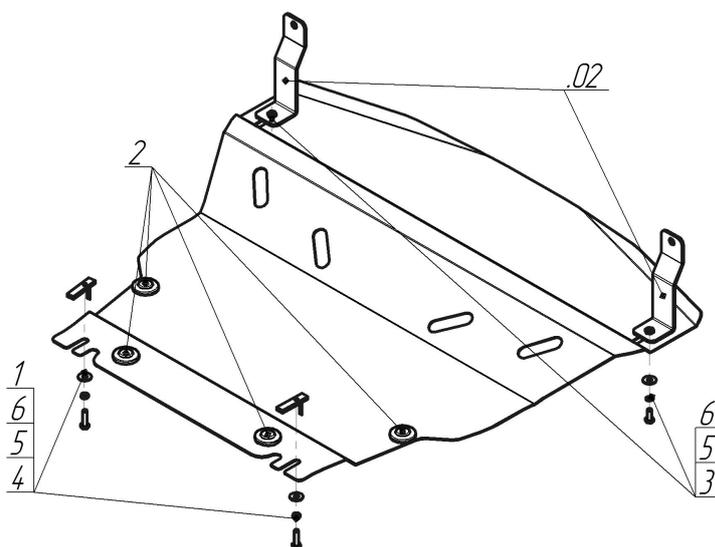


Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
2		Демпфер жёлтый	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт				

Автомобиль без защиты

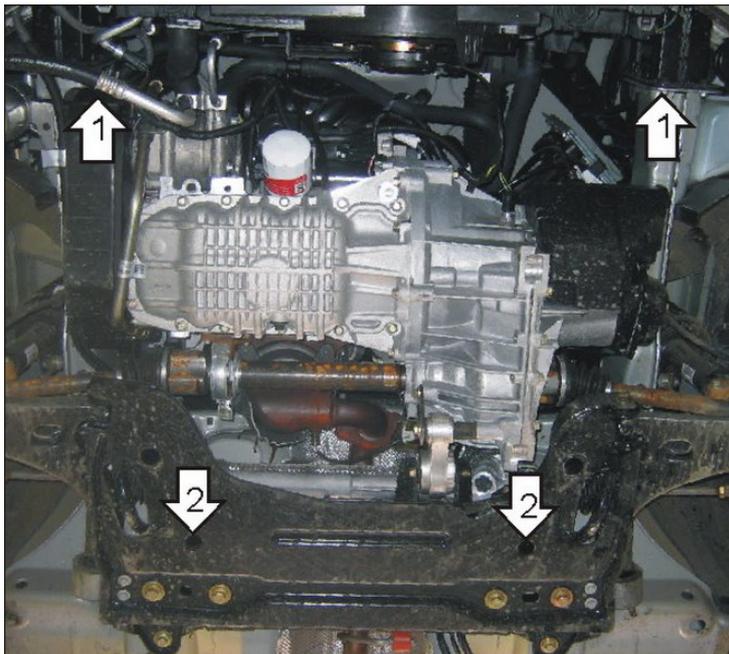

Автомобиль с защитой

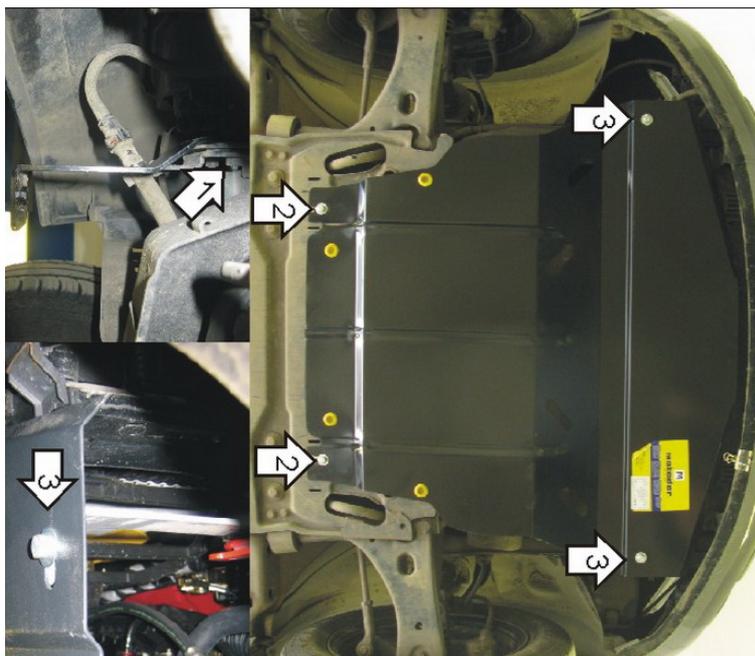

Порядок установки

1. Установить на фланцы лонжеронов Кронштейны 2шт на штатные болты.
2. Установить в отверстия подрамника ПУ 60x14 A20 B10 M8, Болты M8x30, Шайбы и Гроверные Шайбы 8. Завести задние точки крепления защиты.
3. Установить к ранее закрепленным Кронштейнам передние точки защиты Болтами M8x20, Шайбами и Гроверными Шайбами 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)