



Инструкция по установке

Артикул **00817**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Передний дифференциал, Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Legend	3.5	2004-2008

Изображение отсутствует

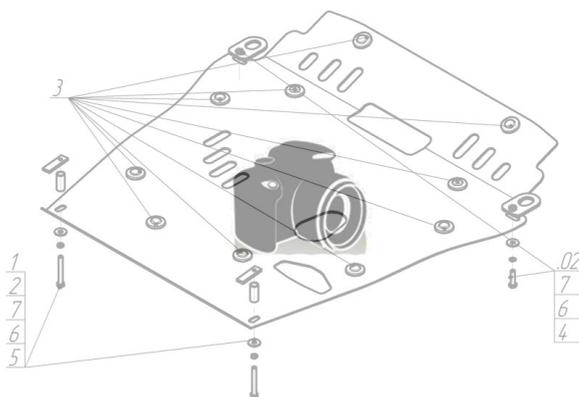

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Демпфер жёлтый	4 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

- 1 Установить в передние отверстия и приварные подставки щита демпферы
- 2 Установить передние точки крепления щита к буксировочным проушинам при помощи прижимов и Болтов М8х30, Гр8 и ш8
- 3 Установить задние точки крепления щита в местах крепления лонжеронов к кузову, при помощи ПР50х20х6 М10, Болтов М10х30 Болтов М10х20, Гр10 и Ш10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:08:08