


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|-----------|-------|-------------|
| Honda | Crossroad | 2.0 | 2007-2010 |

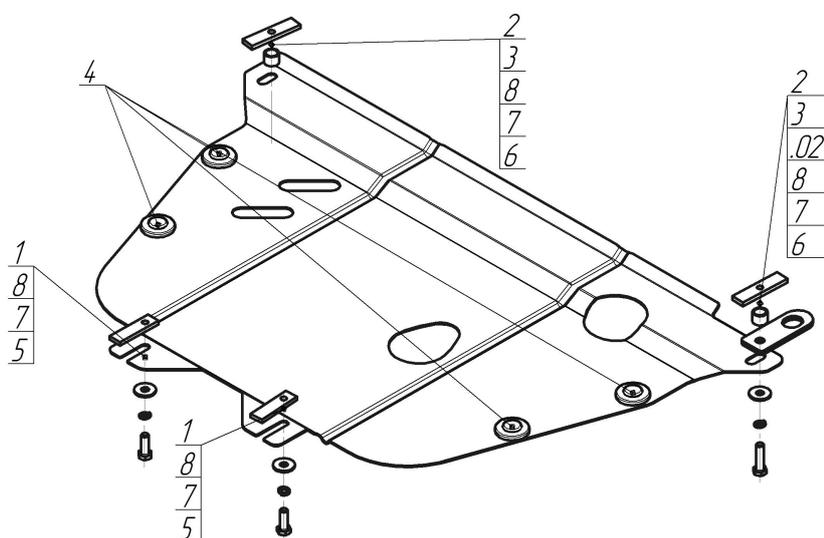

Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|---|--------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 02 |  | Балка | | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт |
| 1 |  | ПР 70x20x6 A15 M10 | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x040 | 2 шт |
| 2 |  | ПР 80x20x6 M10 | 2 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 4 шт |
| 3 |  | Проставка 15 | 2 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 4 шт |
| 4 |  | Демпфер жёлтый | 4 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

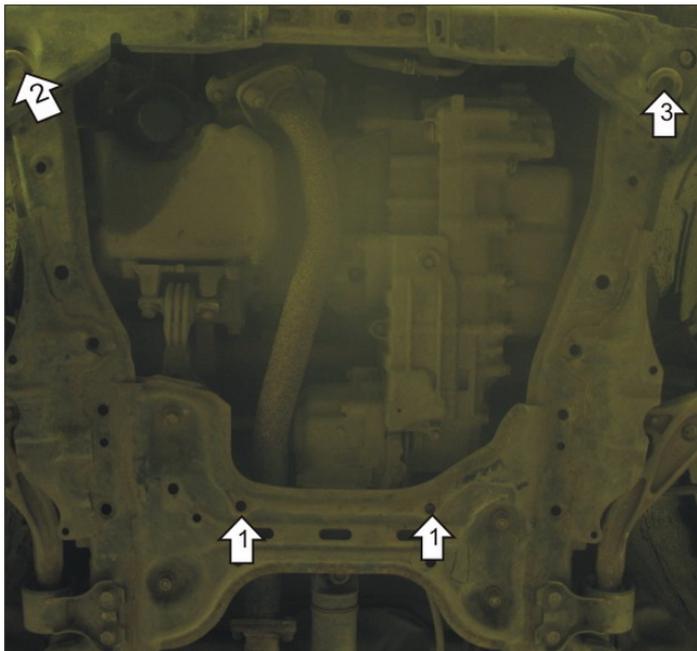

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить задние точки защиты при помощи ПР 70x20x6 А15 М10, Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить переднюю правую точку защиты к штатной буксировочной проушине а/м при помощи Проушины, ПР 80x20x6 М10; проставки 15 и Болтов М10x40, Шайб 10 и Гроверов 10, таким образом чтобы проушина находилась между штатной автомобильной проушиной, проставкой с одной стороны и защитой с другой.
3. Установить переднюю левую точку защиты к штатной буксировочной проушине а/м при помощи ПР 80x20x6 М10; проставки 15, Болтов М10x40, Шайб 10 и Гроверов 10,

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:58:38