



# Инструкция по установке


Артикул **00920**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка   | Модель   | Объем         | Год выпуска |
|---------|----------|---------------|-------------|
| Hyundai | Terracan | 2.5, 2.9, 3.5 | 2001-2006   |

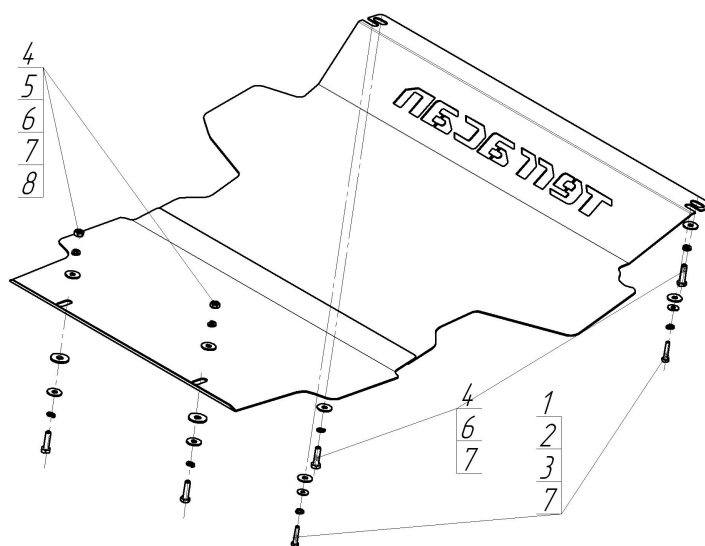

## Комплект крепежа

|   |  |                            |      |   |  |                                  |      |
|---|--|----------------------------|------|---|--|----------------------------------|------|
| 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x030  | 2 шт | 5 |  | Гайка DIN 934 M 08               | 2 шт |
| 2 |  | Шайба Гровера DIN 127 M06  | 2 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08        | 6 шт |
| 3 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06 | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 4 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030  | 4 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 2 шт |

## Автомобиль без защиты

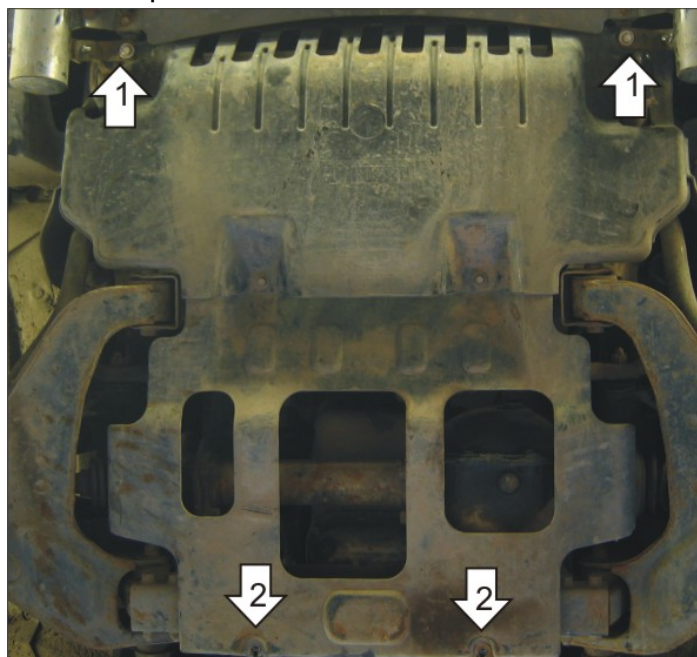

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Отвернуть штатные болты крепления Бампера и установить Защиту на Болты M6x30 с Шайбами 8, Шайбами 6 и Гроверами 6 в штатные резьбовые отверстия.
2. Установить Защиту сзади при помощи Болтов M8x30 с Шайбами 8 и Гаек M8 с Шайбами 8 и Гроверами 8.
3. Прикрепить Защиту спереди в штатные резьбовые отверстия при помощи Болтов M8x30 с Шайбами 8 и Гроверами 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:10:06