


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	Premacy	2.0	1999-2005

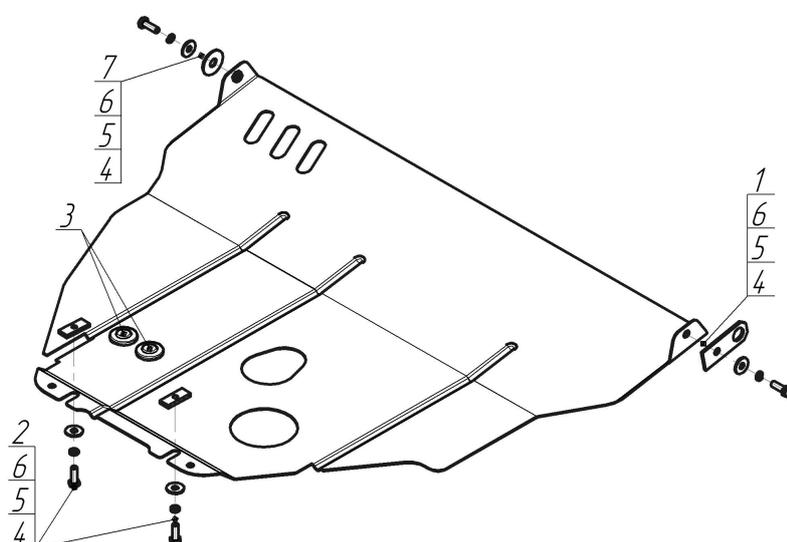


Комплект крепежа

1		Петля буксировочная_000603	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
2		ПР 50x20x6 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
3		Демпфер жёлтый	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт				

Автомобиль без защиты

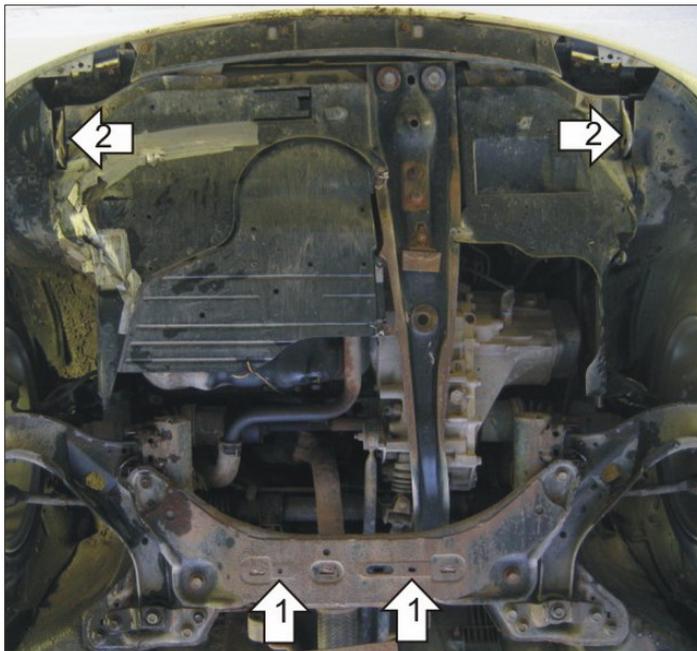

Автомобиль с защитой

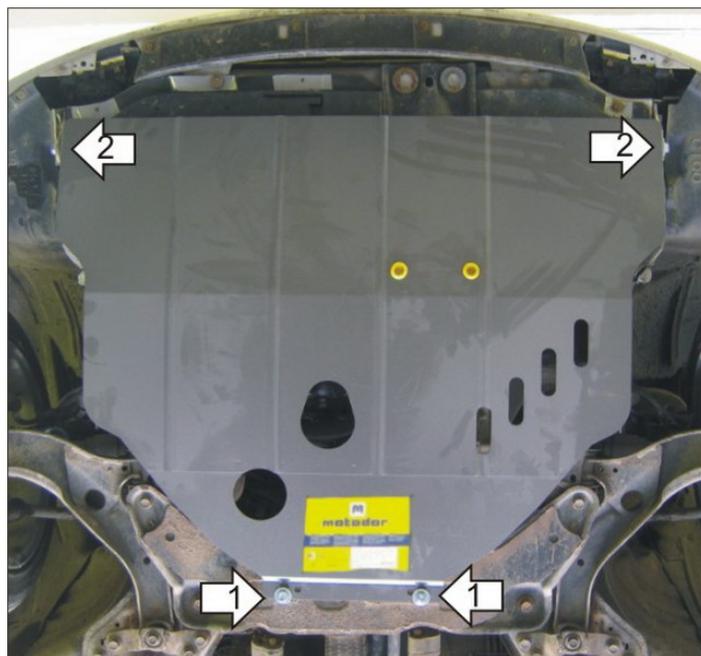

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на транспортировочные проушины передние точки крепления Защиты при помощи Петли Буксировочной, Болтов M10x30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:08:24