



# Инструкция по установке


Артикул **01301**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Lancer VII	1.3	1995-1999

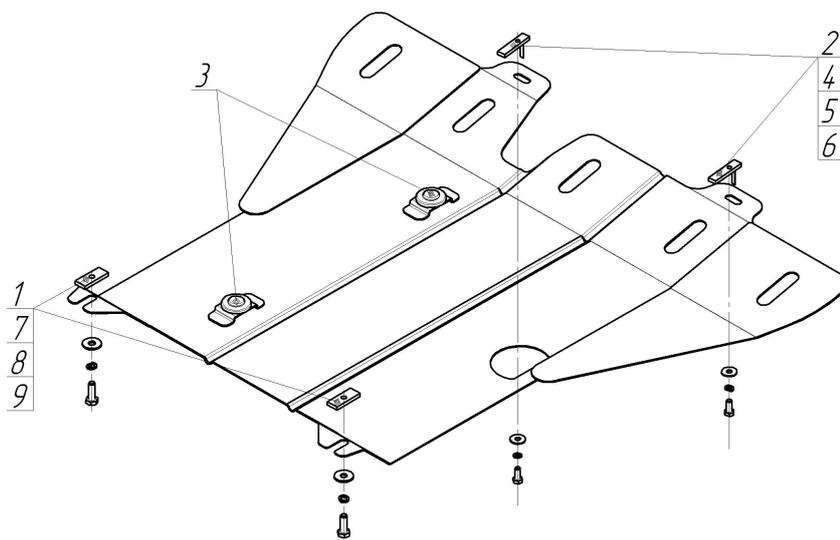


## Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Демпфер жёлтый	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт				

## Автомобиль без защиты

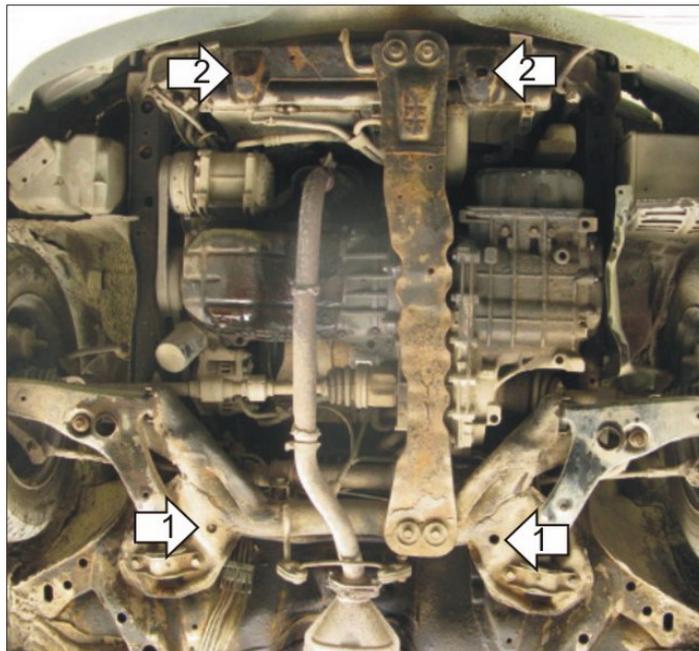

## Автомобиль с защитой

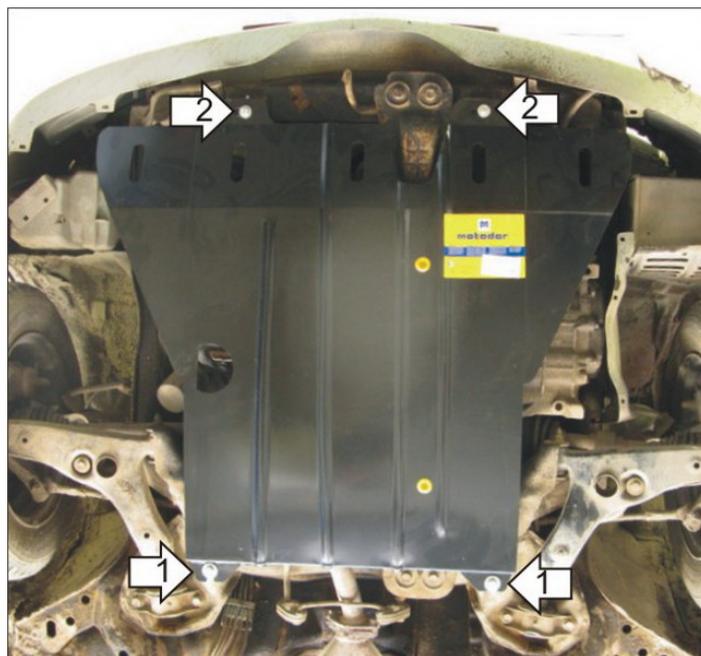

## Порядок установки

1. Установить на подрамник моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку крепления радиатора передние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:53:28