


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Grandis	2.0, 2.4, 3.0	1997-2003	Mitsubishi	Space Wagon	2.0, 2.4, 3.0	1998-2004

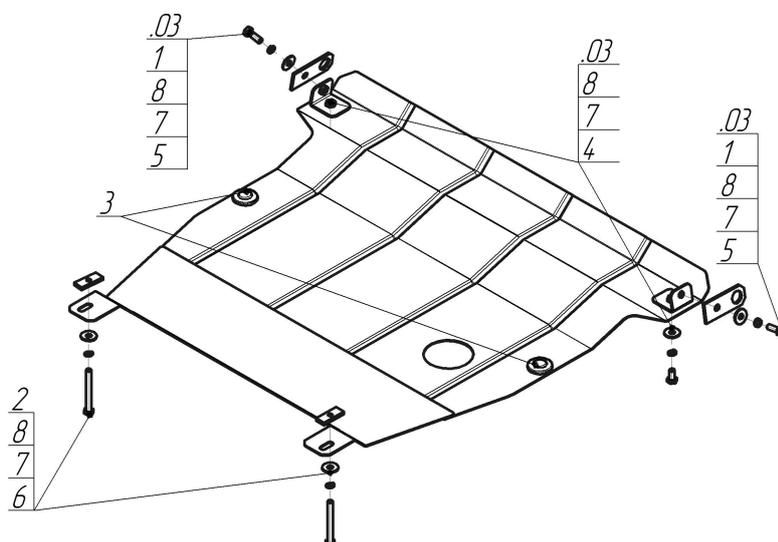


### Комплект крепежа

03		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
1		Петля буксировочная_000603	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт
2		ПР 50x20x6 M10	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
3		Демпфер жёлтый	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт				

## Автомобиль без защиты

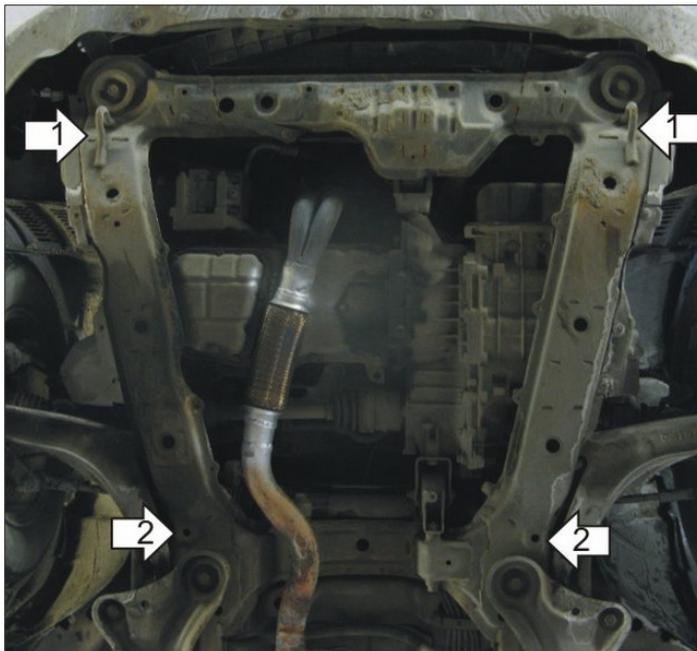

## Автомобиль с защитой

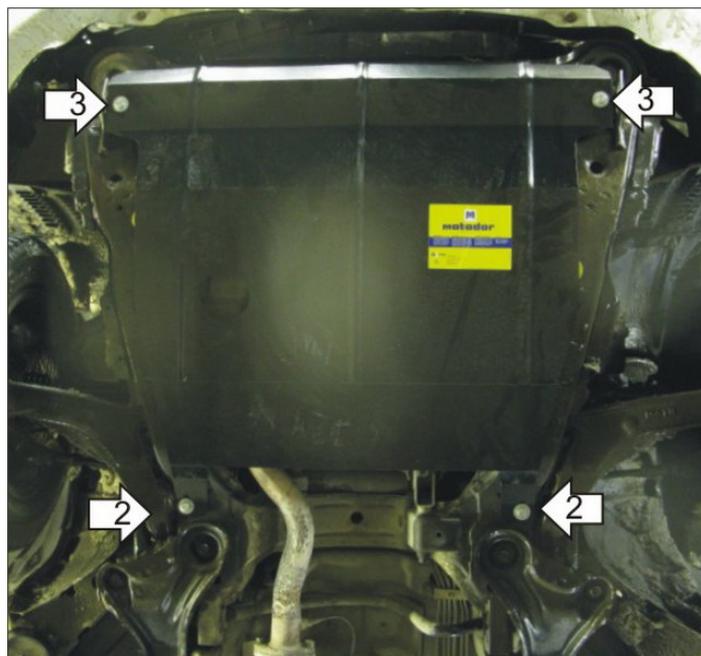

## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки и Петлю буксировочную при помощи Болтов M10x35, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установит на продольную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x90, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:54:51