



Инструкция по установке

Артикул **01416**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|--------|----------|-------------|
| Nissan | Altima | 2.5, 3.5 | 2001-2006 |


Изображение отсутствует

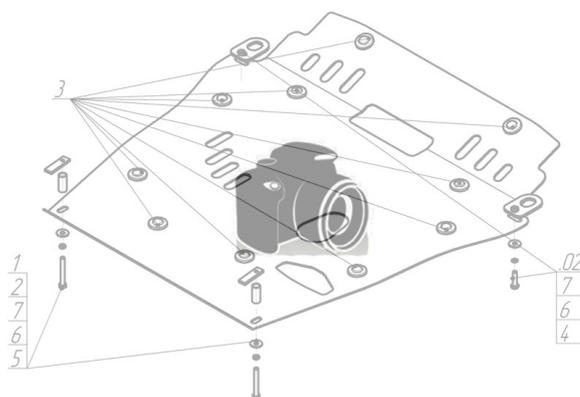


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------|---|--|----------------------------------|------|
| 1 | | ПР 80x20x6 M10 | 4 шт | 6 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x090 | 2 шт |
| 2 | | Демпфер жёлтый | 7 шт | 7 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x110 | 2 шт |
| 3 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 4 шт | 8 | | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 4 шт |
| 4 | | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 4 шт | 9 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 4 шт |
| 5 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 4 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

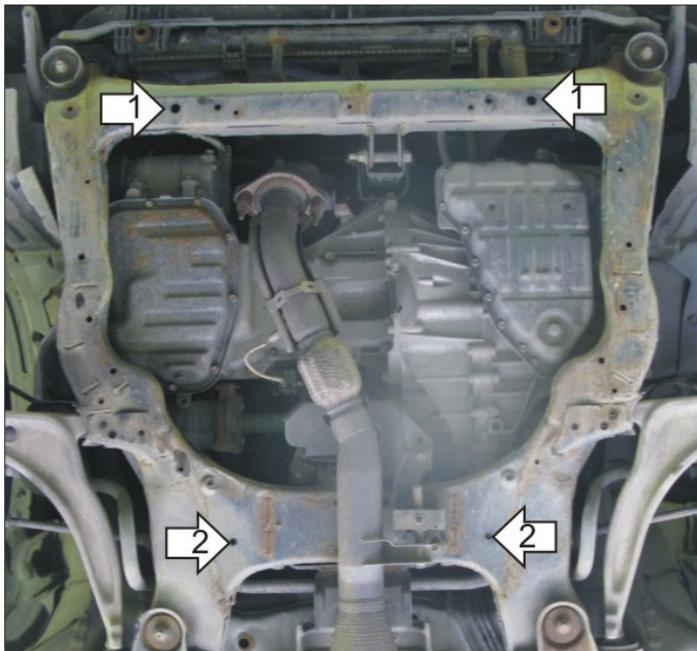

Автомобиль с защитой

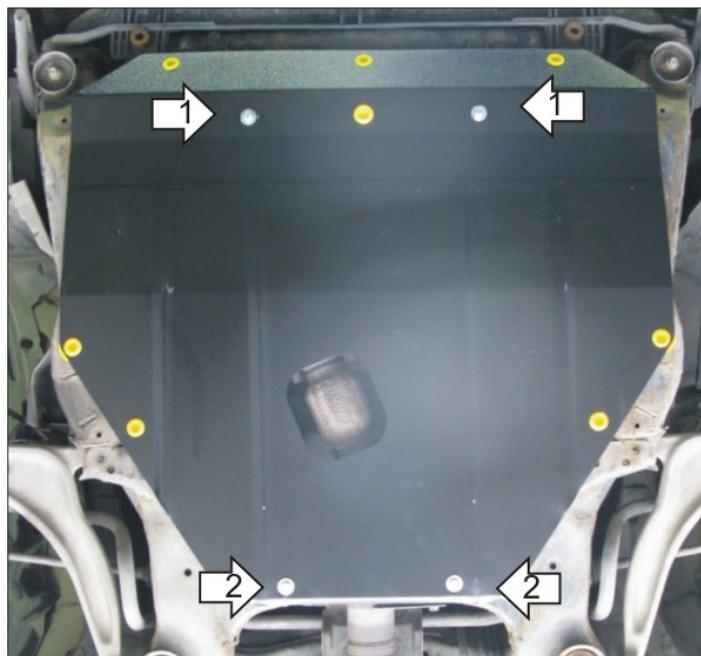

Порядок установки

1. Установить на подрамник автомобиля спереди Балка П при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x90 , Гр10 и Ш10.
2. Установить на подрамник автомобиля сзади Балка З ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x110 , Гр10 и Ш10.
3. Установить в отверстия щита демпферы
4. Установить щит на ранее установленные балки при помощи Болтов M8x20, Гр 8 и Ш8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:05:57