


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

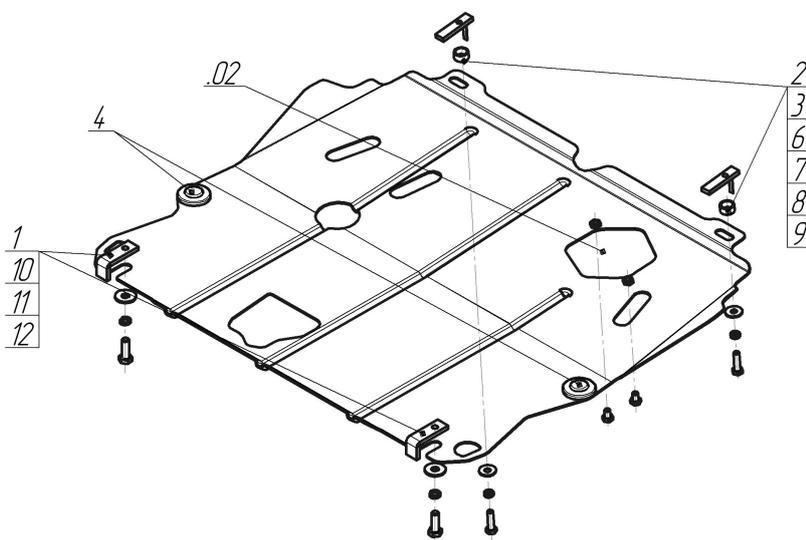


| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|---------|----------|-------------|--------|---------|---------------|-------------|
| Nissan | Qashqai | 1.6, 2.0 | 2015-н.в. | Nissan | X-Trail | 1.6, 2.0, 2.5 | 2015-н.в. |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 02 |  | Балка | | 4 |  | Демпфер жёлтый | 2 шт |
| 1 |  | ПЗ 61x20x6 A40 M10 | 2 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x010 | 2 шт |
| 10 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт |
| 11 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 2 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x040 | 2 шт |
| 12 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 2 шт |
| 2 |  | Проставка 10 | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 2 шт |
| 3 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 2 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

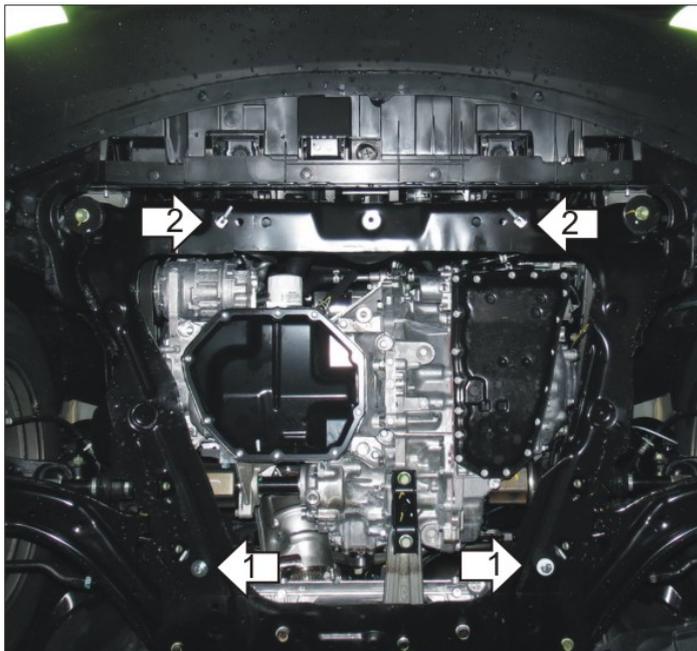

Автомобиль с защитой

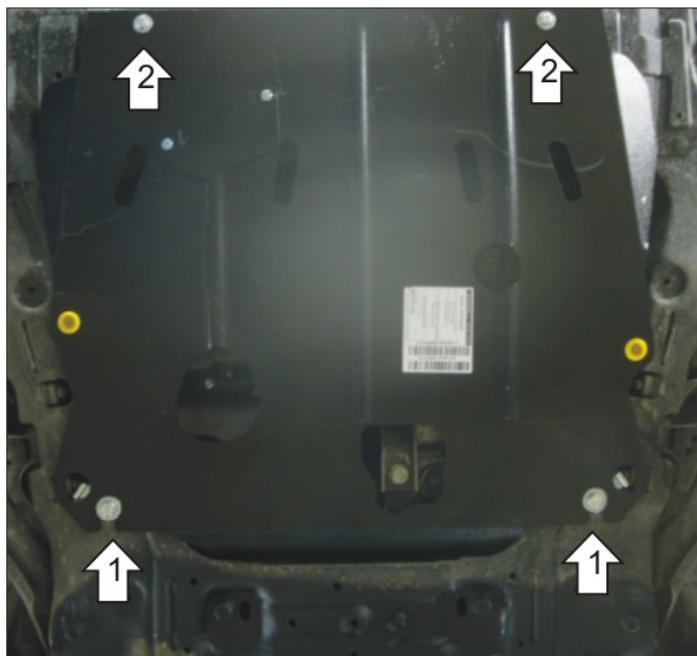

Порядок установки

Защиту можно устанавливать как со снятием пыльника, так и на него, а на автомобилях Nissan Qashqai с 2015 года выпуска и под пыльник.

1. Соосно с отверстиями в подрамнике моторного отсека разместить ПЗ 61x20x6 A40 M10 и наживить Болты M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки защиты.

2. В отверстиях подрамника радиатора установить ПУ 60x14 A20 B10 M8. Закрепить передние точки защиты Болтами M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. (при установке поверх пыльника- сделать отверстия в пыльнике и использовать Проставки 10 и Болты M8x40)

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:57:52