



## Инструкция по установке

Артикул **01507**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем    | Год выпуска |
|-------|--------|----------|-------------|
| Opel  | Sintra | 2.2, 3.0 | 1996-1999   |

Изображение отсутствует

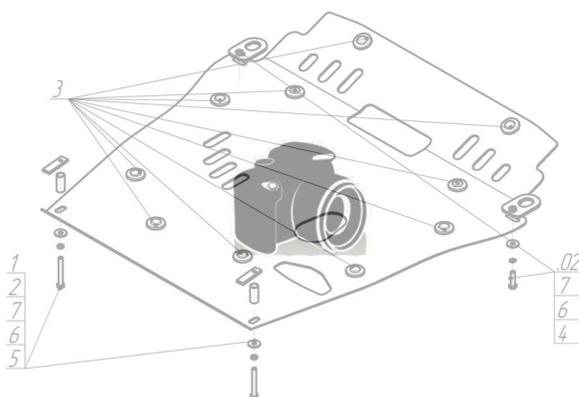

### Комплект крепежа

|   |  |                           |      |   |  |                                  |      |
|---|--|---------------------------|------|---|--|----------------------------------|------|
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8     | 4 шт | 3 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08        | 4 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 4 шт | 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 4 шт |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Крепление передних и задних точек Защиты к подрамнику производится при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:01:06