



## Инструкция по установке

Артикул **01704**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Espace	1.9, 2.0, 2.2, 3.0	1996-2002

Изображение отсутствует

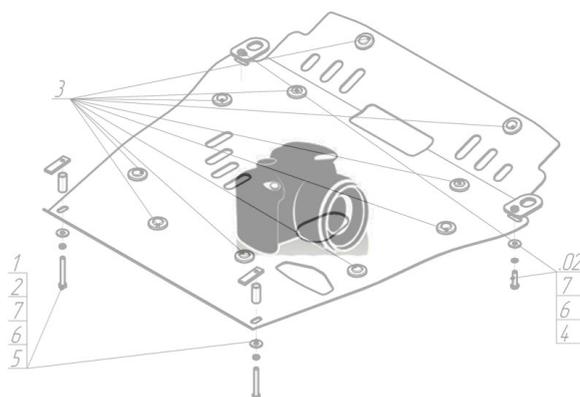

### Комплект крепежа

1		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	1 шт	4		Гайка DIN 934 M 08	4 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить демпферы в отверстия щита
2. Установить задние точки крепления щита при помощи Болтов М8х20, Гаяк М8, Гр 8 и Ш8.
3. Установить переднюю точку крепления щита при помощи ПБ 80х26х3, Гаяк М8, Гр 8 и Ш8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:09:15