




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester	2.0, 2.5	2013-н.в.


Изображение отсутствует

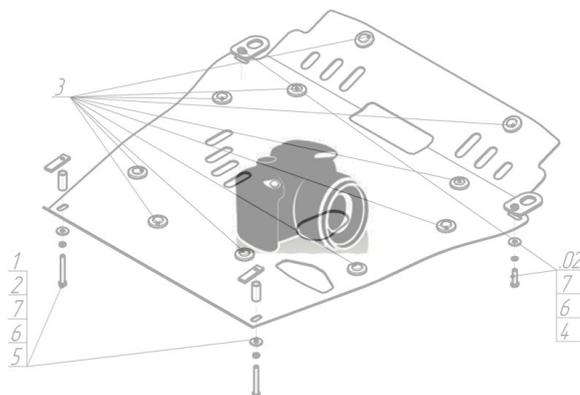


Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	7		Болт M10x30x1,25 (мелк)	
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

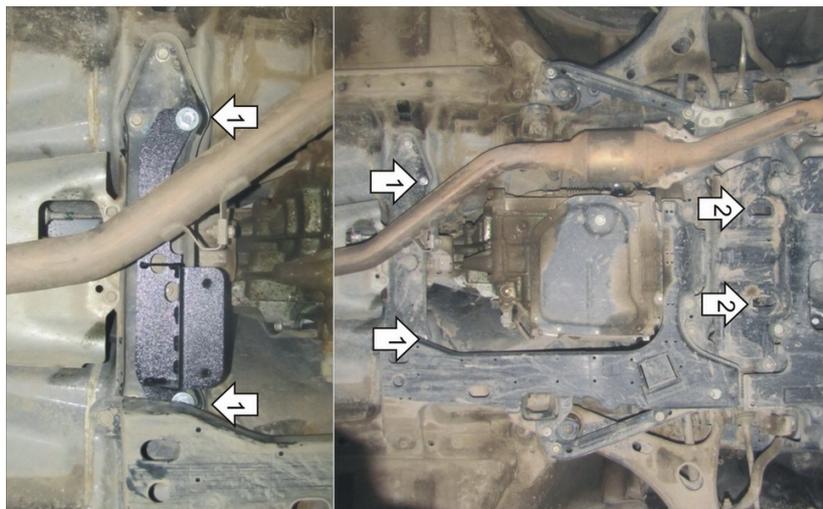

Автомобиль с защитой

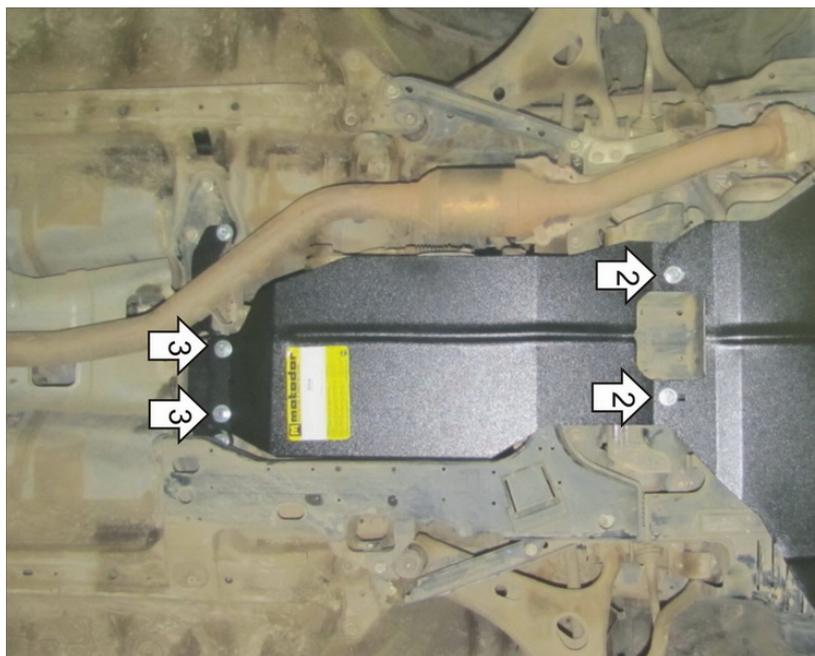

Порядок установки

1. Установить Балку при помощи Болтов M10x30 с мелким шагом и Гроверов 10 с Шайбами 10.
2. Прикрепить передние точки крепления защиты к подрамнику при помощи пластин ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30 с Гроверами 10 и Шайбами 10.
3. Прикрепить задние точки защиты к Балке при помощи Болтов M10x20 с Гроверами 10 и Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:08:32