


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ssangyong	Rexton	2.3	2002-2004	Ssangyong	Rexton	2.7	2012-н.в.
Ssangyong	Rexton	2.3, 2.7	2004-2007				

## Изображение отсутствует

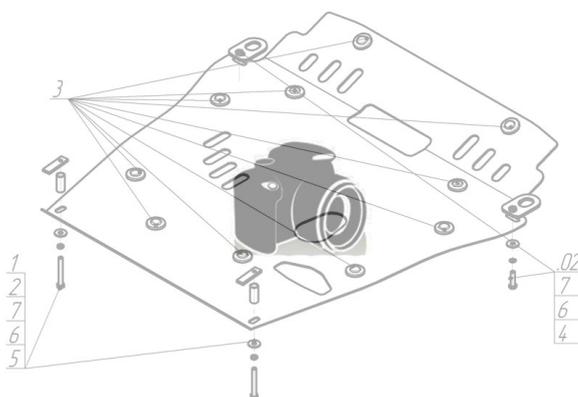

### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	2 шт
3		Проставка 25	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	10 шт
4		Болт M10x20x1,25 (мелк)	6 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	10 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



### Порядок установки

1. Установить Задние точки крепления заднего щита на поперечную балку рамы а/м при помощи ПР 50x20x6 M10, проставок 25, Болтов M10x50, Гр 10, Ш10.
2. Установить передние точки крепления заднего щита на поперечную балку рамы а/м при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Гр 10, Ш10.
3. Установить передний щит на штатные резьбовые отверстия рамы при помощи Болтов M10x20, Гр 10 и Ш10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:10:58