


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Deer	2.2	2000-2003

Изображение отсутствует

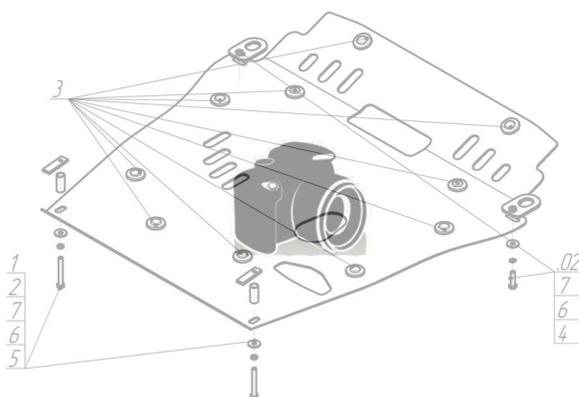

Комплект крепежа

1		Петля буксировочная_000603	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
11		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
2		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
3		Демпфер жёлтый	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить скобы на поперечную балку.
2. Установить демпферы в первый щит.
3. Установить передние точки крепления первого щита на буксировочные проушины при помощи Болтов М10х30, Гр10 и Ш10, Петли Буксировочной и Ш14
4. Установить задние точки крепления первого щита совместно с передними точками крепления второго щита на ранее установленные скобы при помощи Болтов М8х30, Болтов М8х20, Гр 8 и ш8.
5. Установить задние точки крепления второго щита на поперечную балку рамы при помощи ПЗ 61х20х6 М10, Болтов М10х30, Гр10 и Ш10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:02:08