


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|--------------------|-------------|
| Tagaz | Tager | 2.3, 2.6, 2.9, 3.2 | 2008-2014 |


Изображение отсутствует

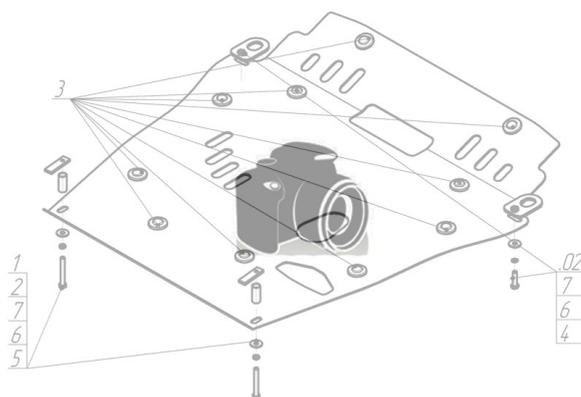


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 1 |  | ПР 50x20x6 M10 | 2 шт | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 6 шт |
| 2 |  | ПР 70x20x6 A15 M10 | 4 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 6 шт |
| 3 |  | Демпфер жёлтый | 1 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 6 шт |

Автомобиль без защиты

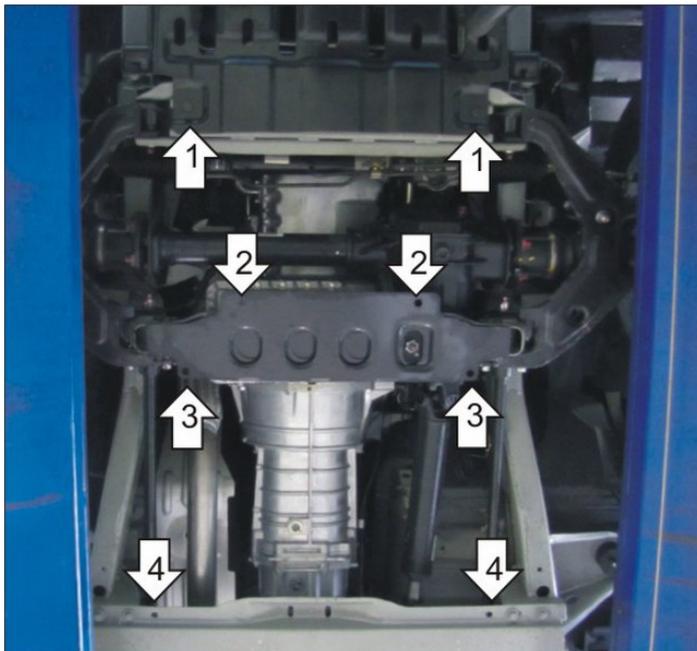

Автомобиль с защитой

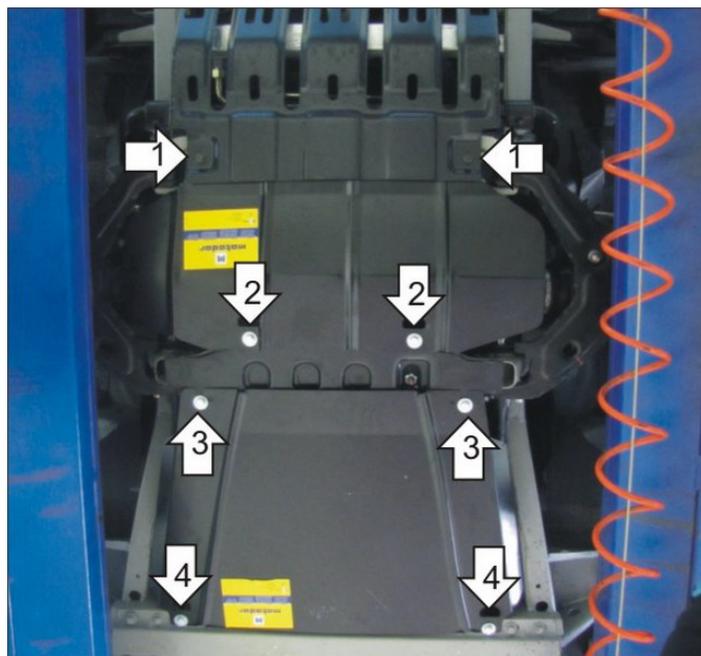

Порядок установки

1. Установить на штатные болты пыльника передние точки крепления первого Щита Защиты.
2. Установить на поперечную балку подрамника задние точки крепления первого Щита Защиты при помощи ПР 70x20x6 А15 М10, Болтов М10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на поперечную балку подрамника передние точки крепления второго Щита Защиты при помощи ПР 70x20x6 А15 М10, Болтов М10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на поперечную балку подрамника задние точки крепления второго Щита Защиты при помощи ПР 50x20x6 М10, Болтов М10, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:07:07