




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|----------|--------|-------|-------------|----------|--------|-------|-------------|
| Infiniti | G 25 | 2.5 | 2010-2012 | Infiniti | M 25 | 2.5 | 2010-2014 |


Изображение отсутствует

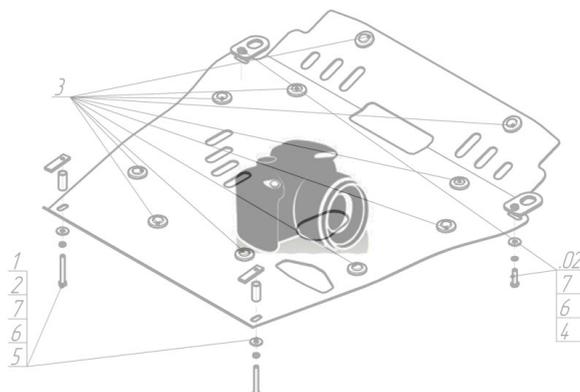


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 1 |  | ПР 50x20x6 M10 | 2 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 2 шт |
| 2 |  | Демпфер жёлтый | 3 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x040 | 2 шт |
| 3 |  | Гайка DIN 934 M 08 | 2 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 4 шт |
| 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 2 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 4 шт |

Автомобиль без защиты

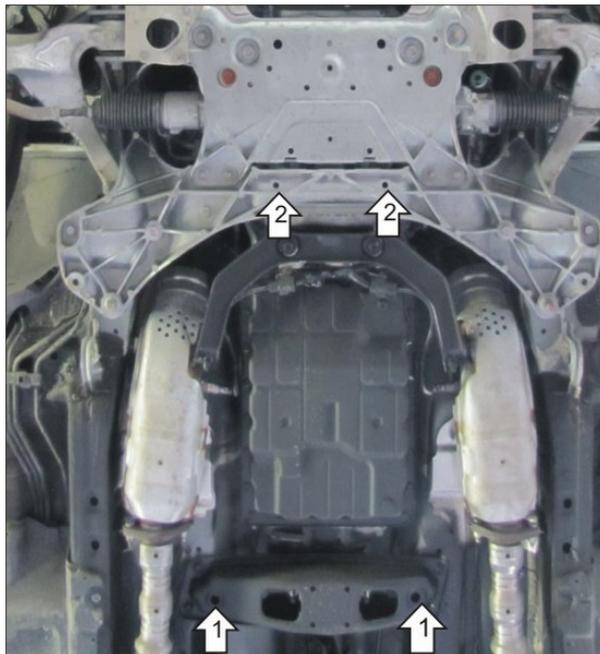

Автомобиль с защитой

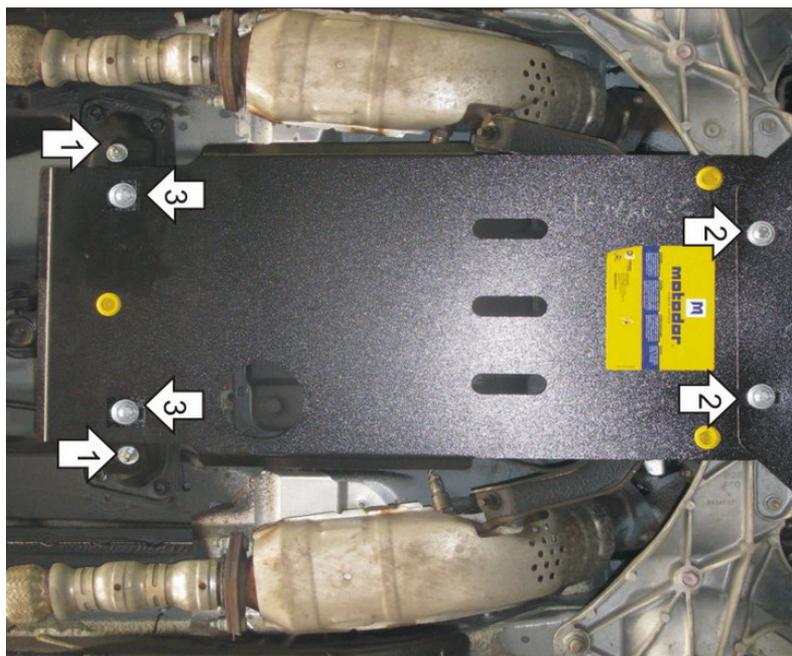

Порядок установки

1. Установить балку в отверстия поперечной балки, используя ПШ 70x14 А15 М8x30, гайки М8 и Шайбы 8 и 10.
2. Переднюю часть защиты закрепить к подрамнику, используя ПР 50x20x6 М10 и болты М10x40. При установке совместно с защитой двигателя завести переднюю часть под защиту двигателя.
3. Задние точки крепить к балке используя болты М10x20 и Шайбы 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:55:09