





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Pajero Sport II	2.5, 3.2	2008-2011	Mitsubishi	Pajero Sport II	2.5, 3.2	2012-н.в.

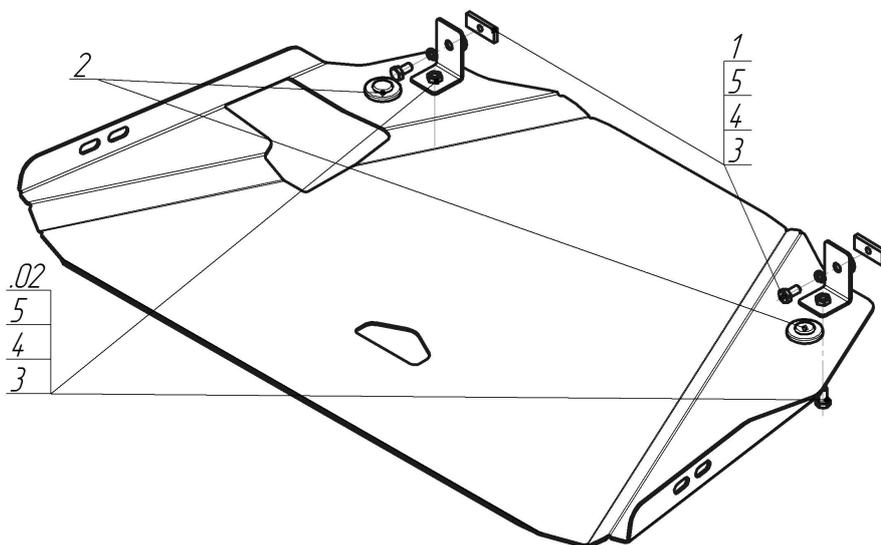


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

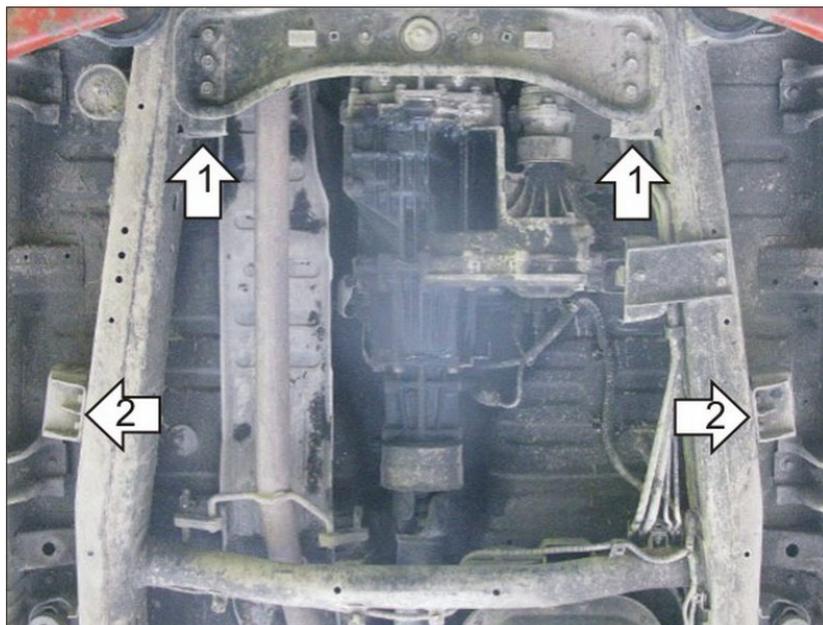

Автомобиль с защитой

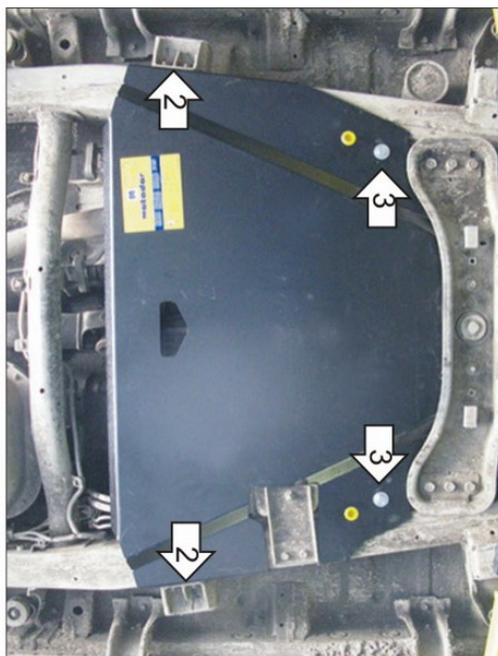

Порядок установки

1. Установить на приварные кронштейны поперечной балки Уголки при помощи ПР 50x20x6 М10, Болтов М10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в резьбовые отверстия лонжеронов задние точки защиты с помощью 4-х штатных болтов М10.
3. Установить на ранее установленные уголки передние точки защиты при помощи Болтов М10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:02:27