





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	NP300	2.4, 2.5	2008-н.в.

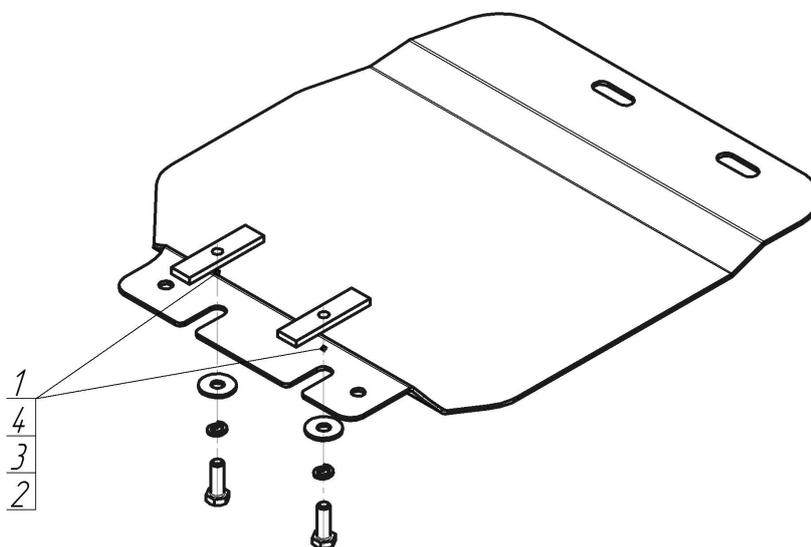


### Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

## Автомобиль без защиты

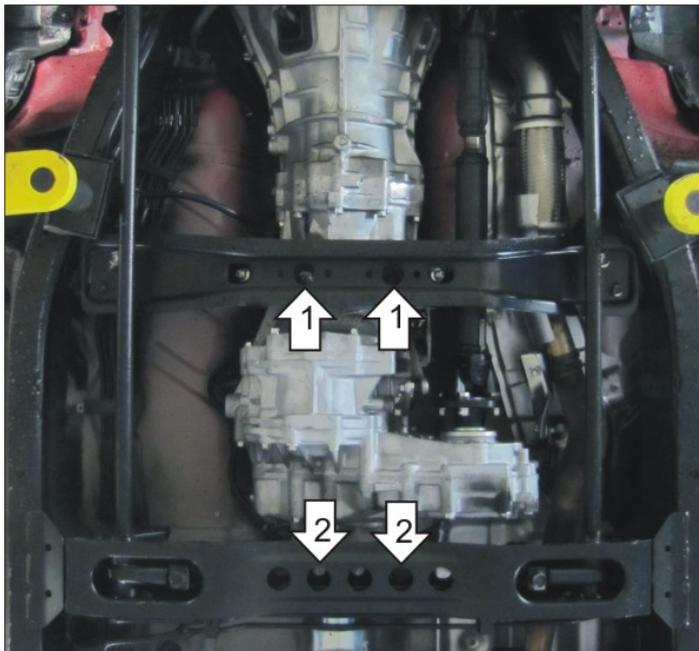

## Автомобиль с защитой

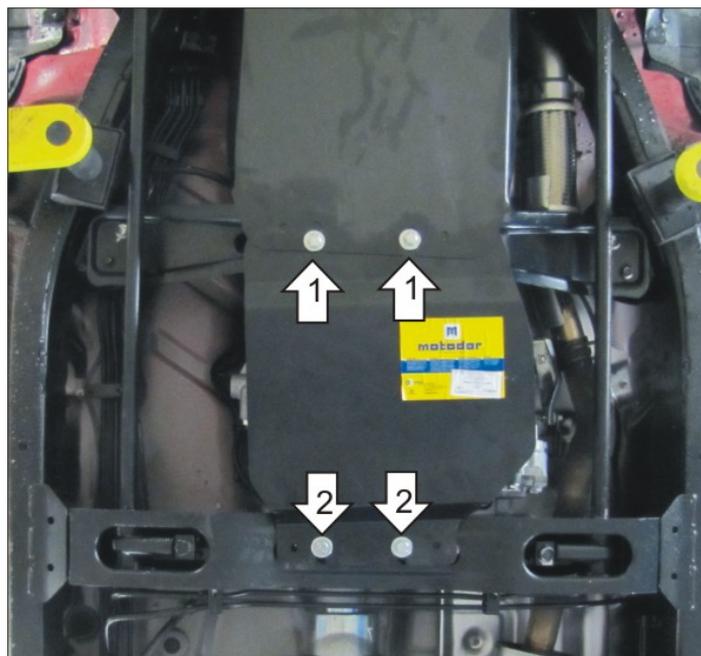

## Порядок установки

1. Закрепить Защиту на поперечную балку рамы при помощи проставки специальной, ПЗ 101x20x6 M10, Болтов M10x60 с Шайбами 10 и Гроверами 10 (Крепеж Защиты 11403).
2. Закрепить Защиту на поперечную балку рамы при помощи закладываемых внутрь ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:03:01