





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Amarok	2.0	2010-н.в.

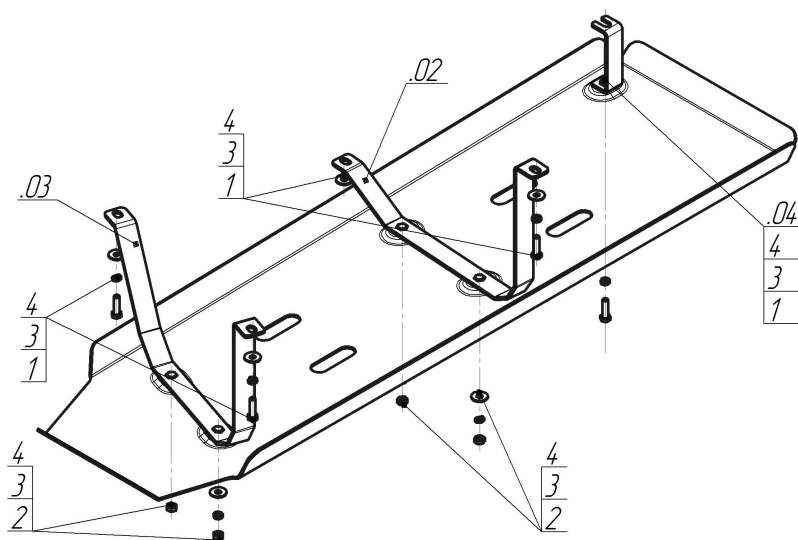


Комплект крепежа

02		Балка		2		Гайка DIN 934 M 08	4 шт
03		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 M08	9 шт
04		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	9 шт
1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт				

Автомобиль без защиты

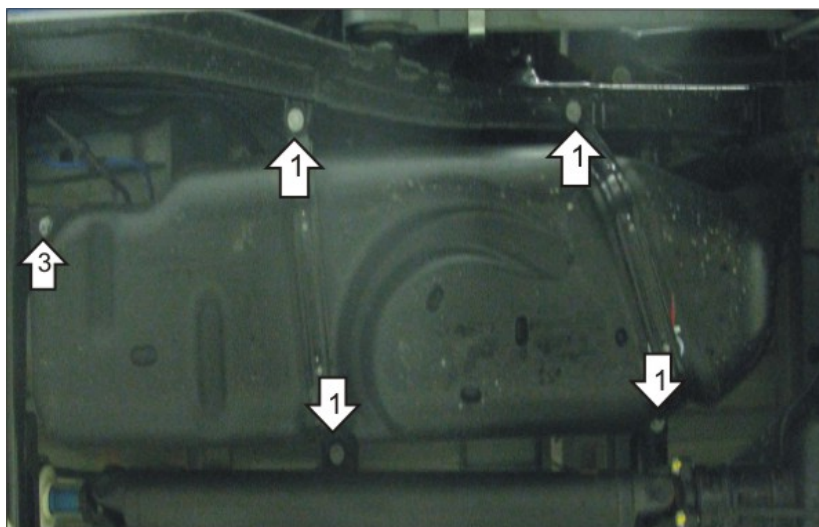

Автомобиль с защитой

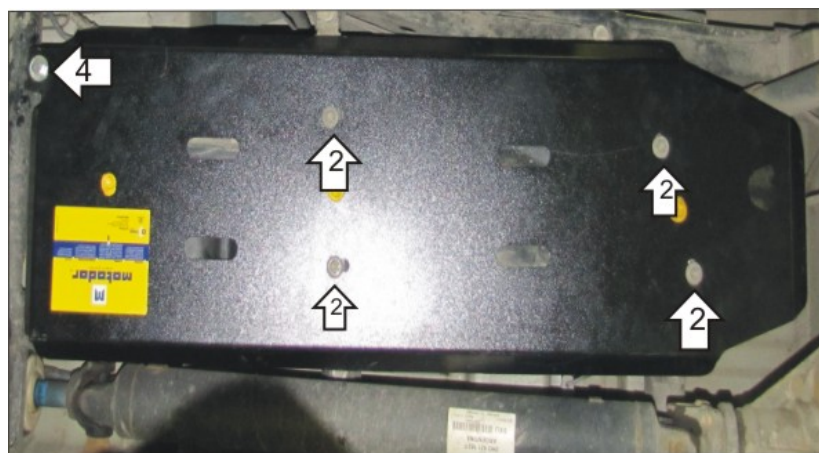

Порядок установки

1. По очереди установить Скобы из комплекта крепежа на штатные скобы крепления топливного бака при помощи Болтов М8х30 с Шайбами 8 и Гр. Шайбами 8. (если на штатных скобах имеются шпильки, то устанавливать Скобы не нужно).
2. Прикрепить к Скобам Щит при помощи Гаяк М8 с Гроверами 8 и Шайбами 8 (либо прикрепить к штатным шпильками, если таковые имеются, предварительно сняв штатный пыльник).
3. Отвернуть болт топливного бака и завести под него Кронштейн, болт затянуть.
4. Прикрепить Щит к Кронштейну при помощи Болта М8х30 с Гровером 8 и Шайбой 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:01:27