




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Cabstar	5.1	2006-н.в.


Изображение отсутствует

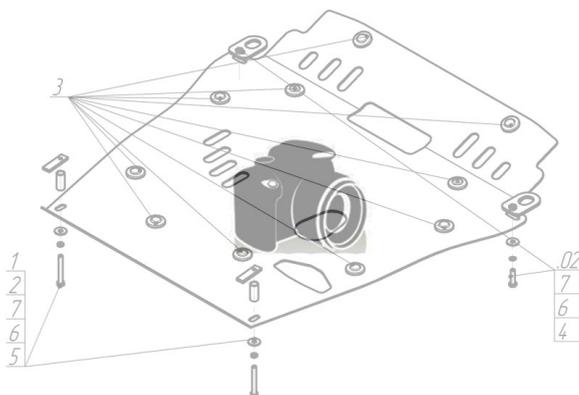


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт				

Автомобиль без защиты

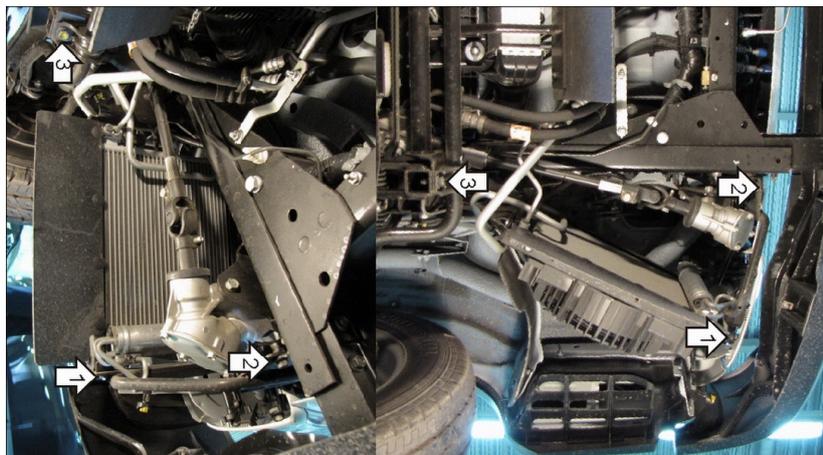

Автомобиль с защитой

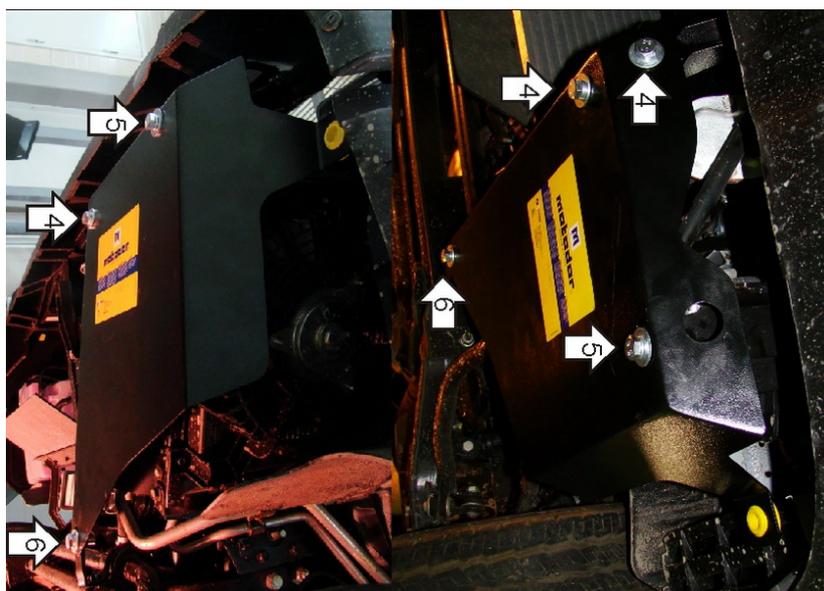

Порядок установки

- 1.Закрепить к подрамнику радиатора Уголок на штатный крепеж.
- 2.Закрепить Кронштейн 1 к подрамнику на штатный крепеж.
- 3.Закрепить Кронштейн 2 совместно с креплением скобы стабилизатора.
- 4.Закрепить защиту к Кронштейну 1 Болтами М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
- 5.Закрепить защиту к Уголку Болтом М10х30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
- 6.Закрепить заднюю точку защиты к Кронштейну 2 Болтом М10х30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:46:48