


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий

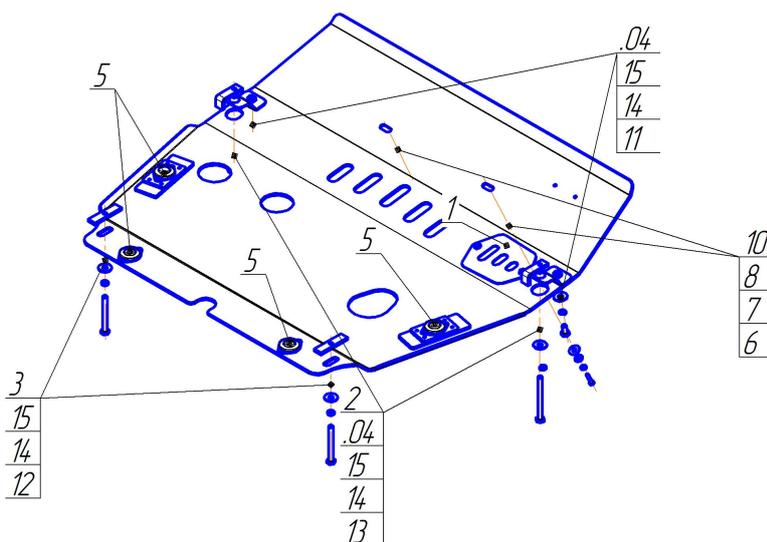


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	RX 270 (gy1_, Ggl15, Agl10)	2.7	2008-2012	Lexus	RX 350 (gy1_, Ggl15, Agl10)		2012-н.в.
Lexus	RX 270 (gy1_, Ggl15, Agl10)		2010-2012	Lexus	RX 450h (gy1_, Ggl15, Agl10)		2008-2012
Lexus	RX 270 (gy1_, Ggl15, Agl10)		2012-н.в.	Lexus	RX 450h (gy1_, Ggl15, Agl10)		2012-н.в.
Lexus	RX 350 (gy1_, Ggl15, Agl10)		2008-2012	Toyota	Highlander (_mhu4_, _gsu4_, _asu4_)	2.7, 3.5	2010-2014




## Комплект крепежа

04		Балка/Кронштейн		8		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт
1		Крышка люка №5 Гальванизированная	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт
2		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		ПР 80x20x6 M10	2 шт	11		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
4		Проставка 25	2 шт	12		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт
5		Демпфер жёлтый	4 шт	13		Болт DIN 933 – 8.8 10x110	2 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	2 шт	14		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
7		Шайба Гровера DIN 127 M06	2 шт	15		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

## Автомобиль без защиты

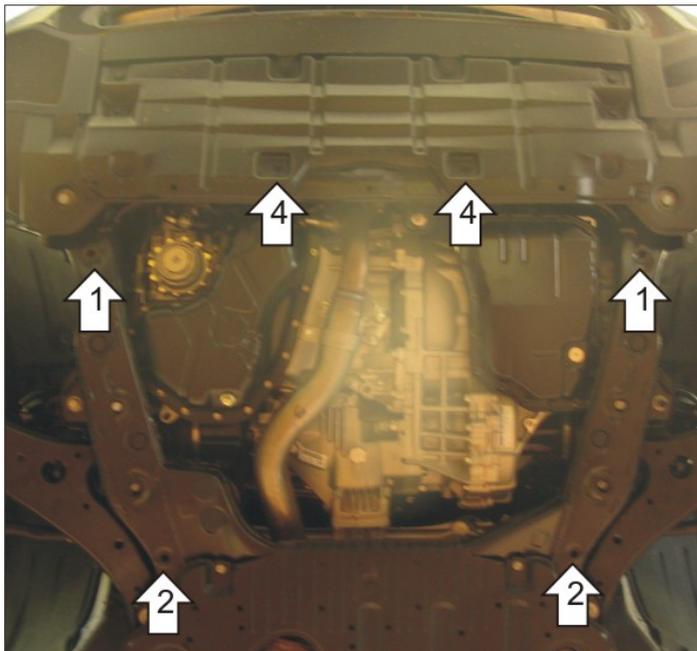

## Автомобиль с защитой

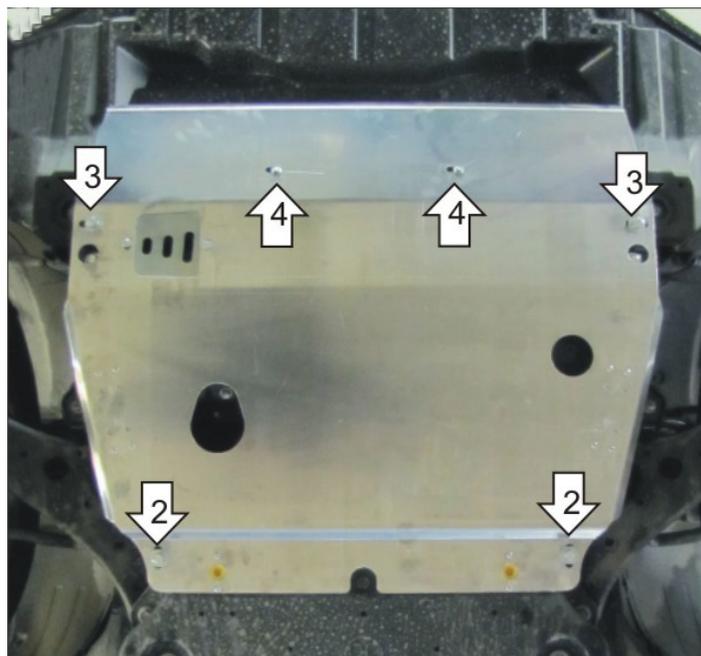

## Порядок установки

1. Установить кронштейны в штатные отверстия подрамника автомобиля с помощью ПЗ 61x20x6 А40 М10 и болтов М10х90.
2. Установить задние точки защиты в сквозные отверстия подрамника с помощью пр 80x20 М10, проставок 25 и болтов М10х110.
3. Закрепить средние точки защиты к ранее установленным кронштейнам с помощью болтов М10х20.
4. Установить передние точки крепления защиты в штатные резьбовые отверстия с помощью болтов М6х30.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)