




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Infiniti	G 25	2.5	2010-н.в.	Infiniti	G 37		2008-н.в.
Infiniti	G 35	3.5	2006-н.в.	Infiniti	G 37		2010-н.в.
Infiniti	G 37		2007-н.в.				

Изображение отсутствует

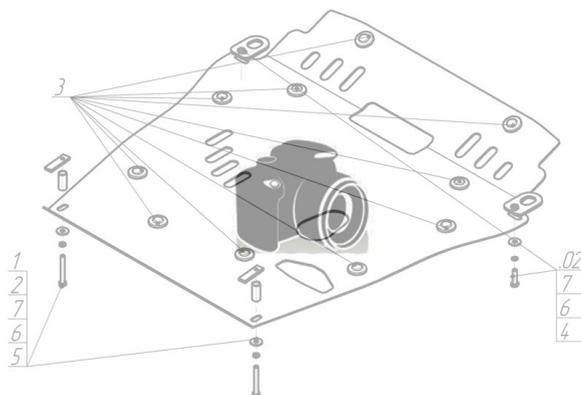

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	1 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	3 шт
2		ПР 80x20x6 M10	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	3 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	3 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить защиту на заднюю точку крепления при помощи ПР 80x20x6 М10 и Болта М10x30 или ПР 50x20x6 и Болта М10x50 М10 для G25 и G35 соответственно, а так же гроверов 10 и шайб 10.
2. Заложить прижимы за усилитель из труб, выровнять их относительно защиты и сделать отверстия в пыльнике соосно отверстиям в прижимах и защите.
3. Зафиксировать передние точки крепления при помощи болтов М10x50, гроверов 10 и шайб 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)