





| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|----------|-------------|
| Ford | Ranger | 2.2, 3.2 | 2011-н.в. |

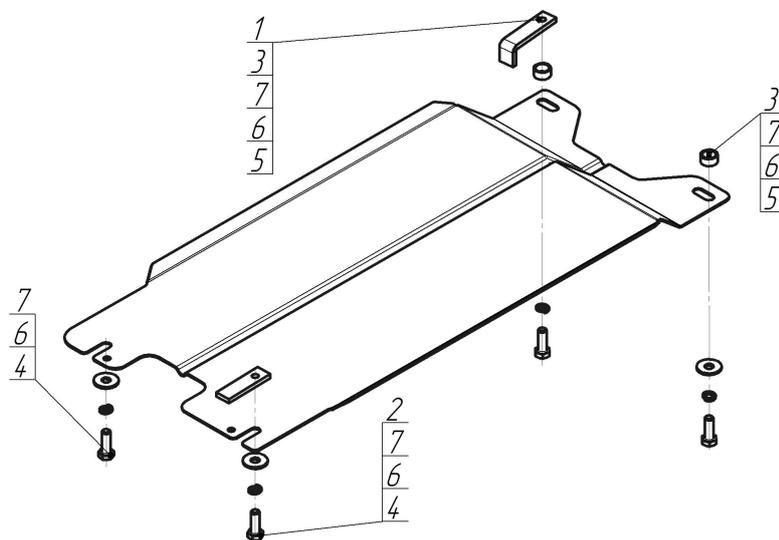


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 1 |  | ПЗ 79x20x6 A60 M10 | 1 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035 | 2 шт |
| 2 |  | ПР 70x20x6 A15 M10 | 1 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 4 шт |
| 3 |  | Проставка 10 | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 4 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

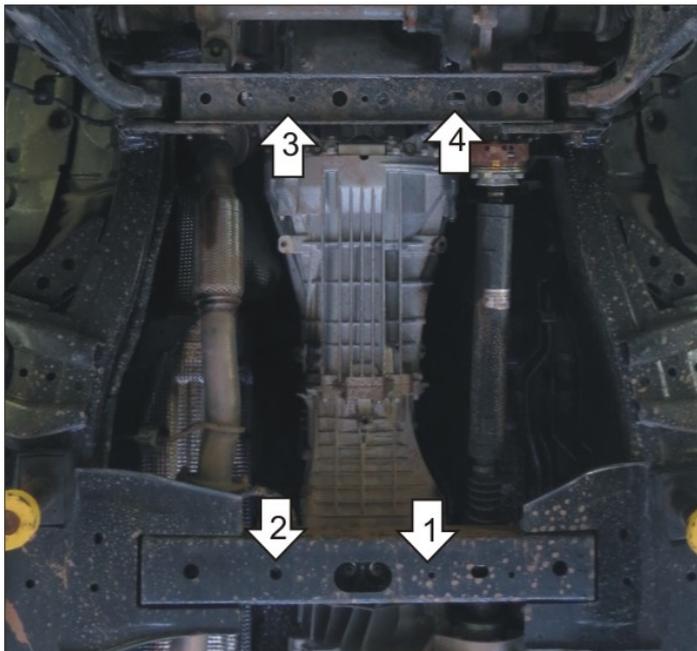

Автомобиль с защитой

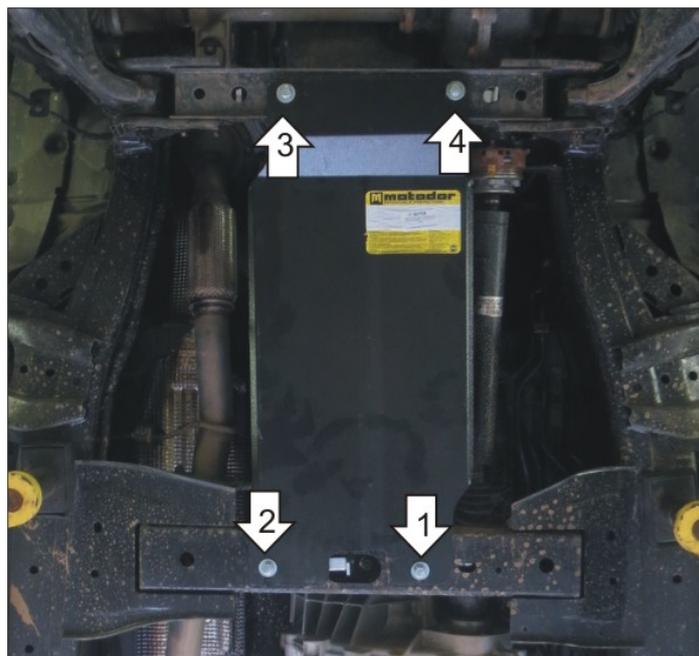

Порядок установки

1. В штатное резьбовое отверстие в раме автомобиля установить левую заднюю точку защиты при помощи Болта М10х30 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10.
2. В отверстие в поперечине рамы установить ПР70х20х6 М10 и прикрепить к ней правую заднюю точку крепления защиты при помощи Болта М10х30 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10.
3. В штатное резьбовое отверстие в раме автомобиля установить правую переднюю точку крепления защиты при помощи Проставки 10, Болта М10х35 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10.
4. В отверстие в поперечине рамы установить ПЗ 79х20х6 М10 и прикрепить к ней левую переднюю точку крепления защиты при помощи Проставки 10, Болта М10х35 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10. Затянуть весь крепеж.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)