



Инструкция по установке


Артикул **60902**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------|----------|---------------|-------------|---------|----------|---------------|-------------|
| Hyundai | I40 (vf) | 1.6, 1.7, 2.0 | 2011-н.в. | Hyundai | I40 (vf) | 1.6, 1.7, 2.0 | 2012-н.в. |

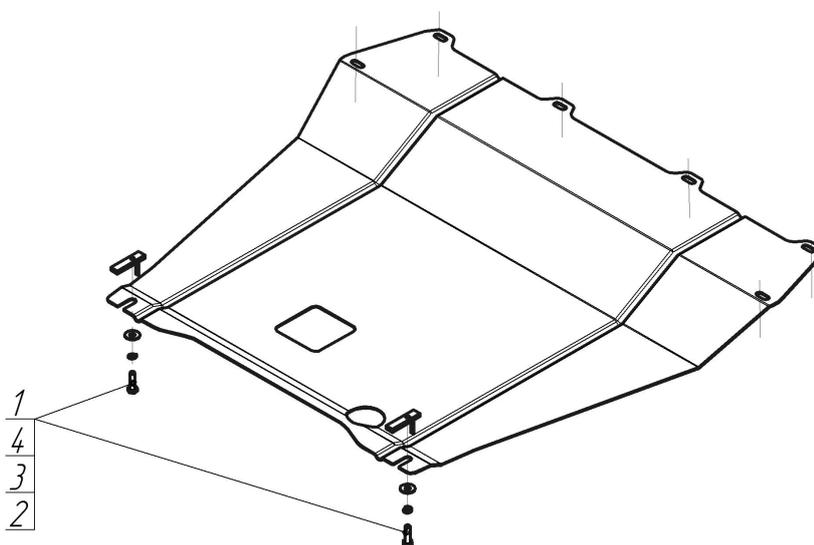

Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------|---|--|----------------------------------|------|
| 1 | | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 2 шт | 3 | | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 2 шт |
| 2 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт | 4 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 2 шт |

Автомобиль без защиты

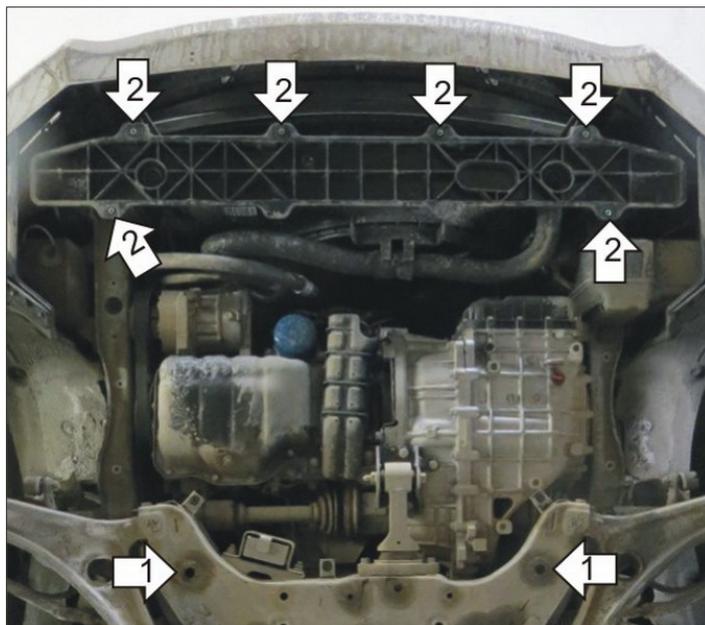

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить в отверстия подрамника задние точки защиты с помощью ПУ 60x14x6, Болтов M8x30, Шайб и Гр. Шайб 8.
2. Установить на подрадиаторную балку передние точки защиты, используя штатный крепеж.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)