





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Optima (gd)	1.7, 2.0, 2.4	2012-н.в.

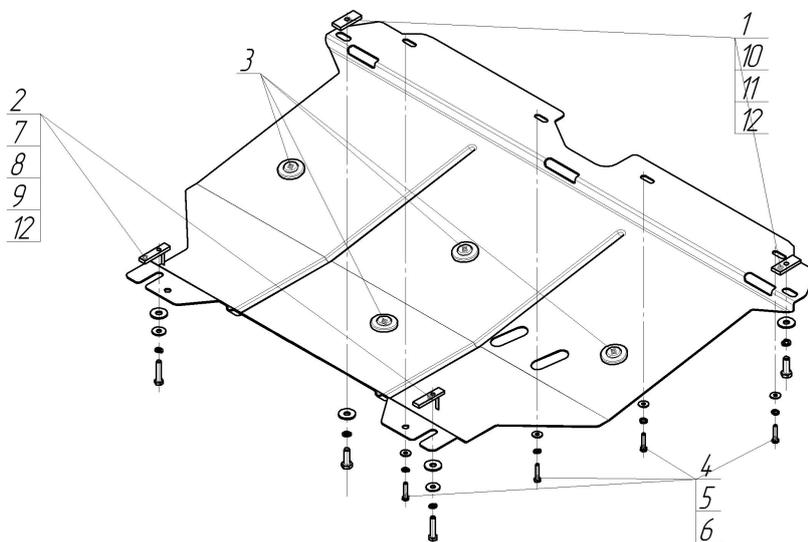

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
3		Демпфер жёлтый	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 M06	4 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

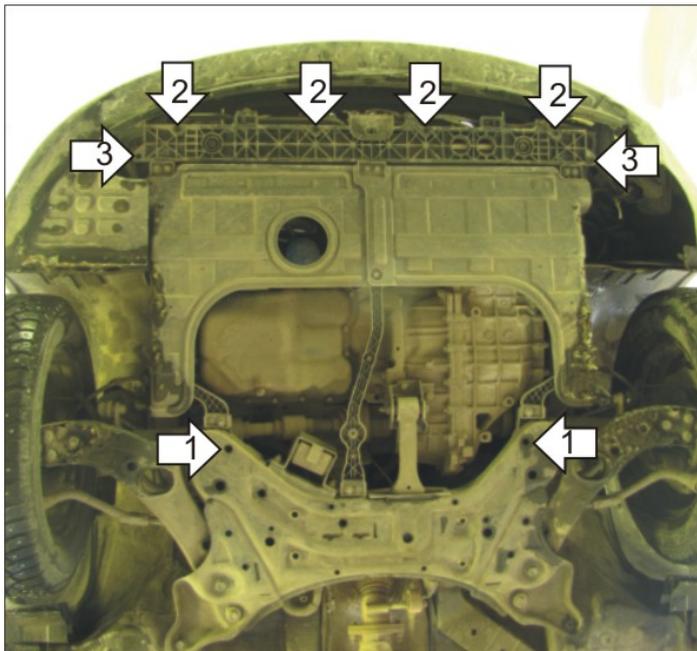

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить задние точки Защиты к поперечной балке при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8x40, Шайб и Гр. Шайб 8.
2. Закрепить передние точки защиты к штатным резьбовым местам на подрадиаторной балке при помощи Болтов М6x30, Шайб и Гр. Шайб 6.
3. Закрепить боковые точки защиты при помощи ПР 50x20x6 М10, Болтов М10x30, Шайб и Гр. Шайб 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)