





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Santa Fé III	2.0, 2.2, 2.4	2012-н.в.

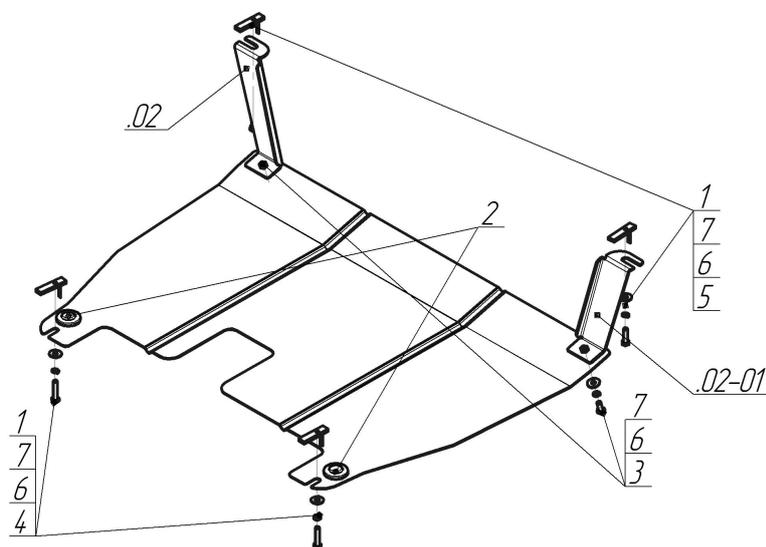

Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
02-01		Балка/Кронштейн		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт				

Автомобиль без защиты

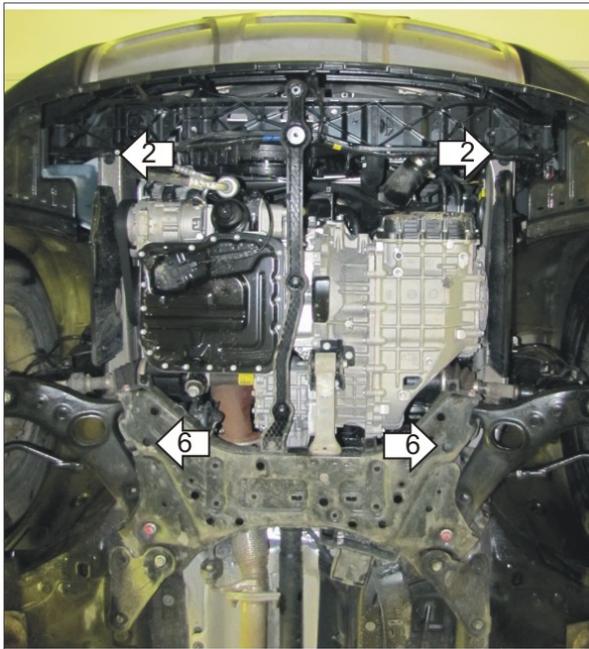

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник вместе с пластиковой продольной балкой;
2. Установить на штатные отверстия в лонжеронах кронштейны с помощью ПУ60x14x6 М8 и болтов М8x30 с шайбами 8 и гроверами 8, не затягивать;
3. Выставить кронштейны по щиту, притянуть кронштейны;
4. Разметить на пластиковом пыльнике отверстия для кронштейнов, выполнить подрезание пыльника;
5. Установить пластиковый пыльник (пластиковая балка не устанавливается);
6. Заложить в подрамник ПУ 60x14x6 М8, наживить болты М8x40 с шайбами М8 и гроверами М8 и установить щит.
7. Установить щит на передние точки (кронштейны) с помощью болтов М8x20 с шайбами 8 и гроверами 8;

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от