



## Инструкция по установке


Артикул **61101**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	3 (bm)	1.5	2013-н.в.	Mazda	CX-5	2.0	2011-н.в.
Mazda	6 (gj)	2.0	2012-н.в.				

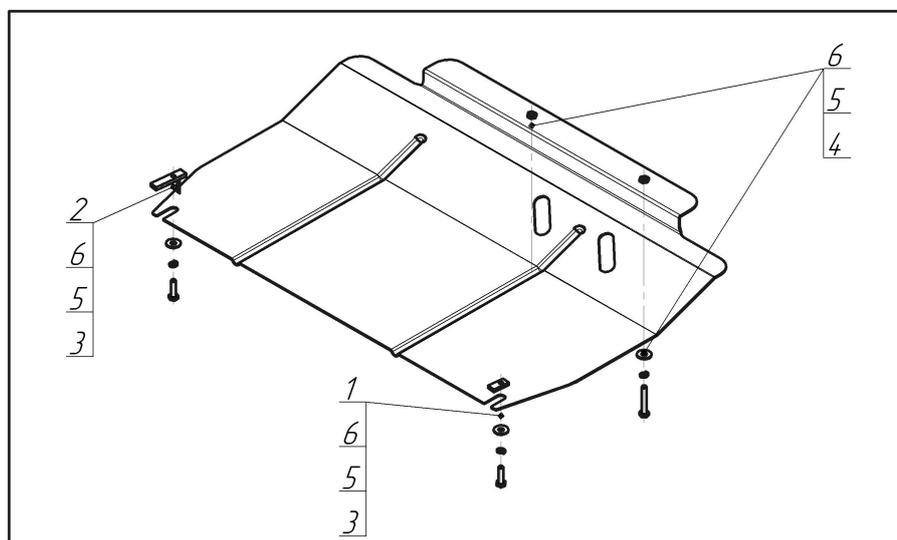

### Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	1 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт

## Автомобиль без защиты

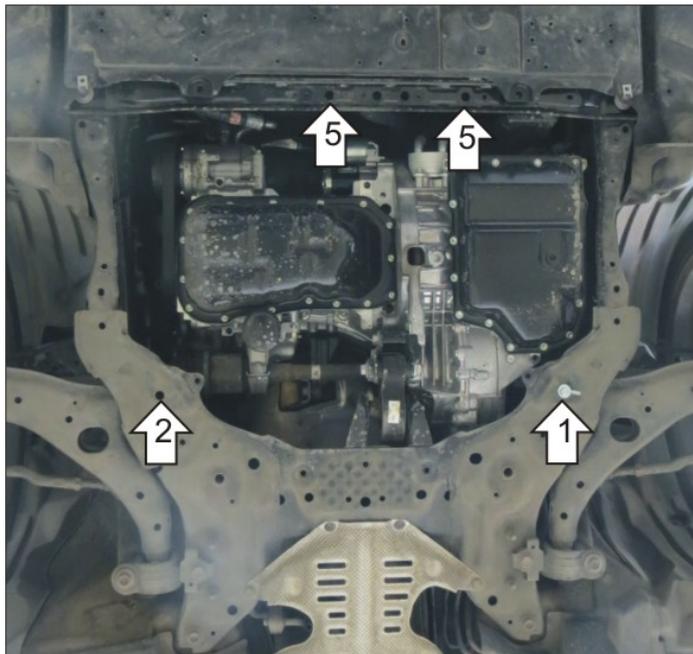

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить в левое отверстие заднего подрамника ПУ 60x14 М8 и наживить болт М8х30.
3. Заложить в правое отверстие заднего подрамника ПР 30x14 М8 и наживить болт М8х30.
4. Завести переднюю часть защиты на внутреннюю часть подрадиаторной балки, и завести задние открытые пазы на ранее наживленные болты.
5. Закрепить переднюю часть защиты, винтиев Болты М80х50, через порадияторную балку, в приварные гайки защиты.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)