





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
SEAT	Altea Freetrack (5p5)	2.0	2006-2009	Skoda	Octavia (1z5)	1.2	2010-2013
SEAT	Altea Freetrack (5p5)	2.0	2009-н.в.	Skoda	Superb (3t4)	1.4, 1.8	2008-2013
Skoda	Octavia (1z3)	1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0	2004-2006	Skoda	Superb (3t4)	1.4, 1.8	2013-н.в.
Skoda	Octavia (1z3)	1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0	2006-2008	Skoda	Superb (3t5)	1.4, 1.8	2009-2013
Skoda	Octavia (1z3)	1.9	2008-2011	Skoda	Superb (3t5)	1.4, 1.8	2013-н.в.
Skoda	Octavia (1z3)	1.4, 1.6, 1.8, 2.0	2008-2013	Skoda	Yeti (5l)	1.2, 1.4	2009-н.в.
Skoda	Octavia (1z3)	1.2	2010-2013	Volkswagen	Caddy III (2kb, 2kj, 2cb, 2cj)	1.4, 1.6	2004-2010
Skoda	Octavia (1z5)	1.4, 1.6	2004-2006	Volkswagen	Caddy IV	1.2	2010-н.в.
Skoda	Octavia (1z5)	1.6, 1.8, 1.9, 2.0	2004-2008	Volkswagen	Jetta (162)	1.4	2010-2015
Skoda	Octavia (1z5)	1.4	2006-2008	Volkswagen	Jetta (162)	1.4, 1.6	2015-н.в.
Skoda	Octavia (1z5)	1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0	2008-2013				

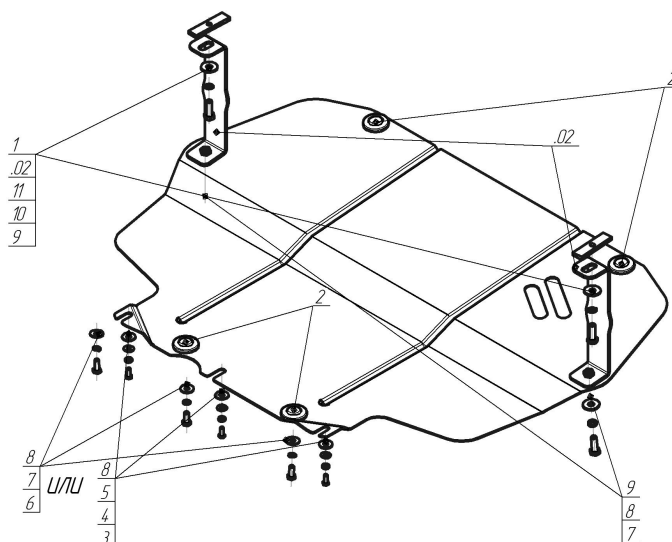


Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	3 шт
1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M08	3 шт
2		Демпфер жёлтый	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	3 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	3 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M06	3 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

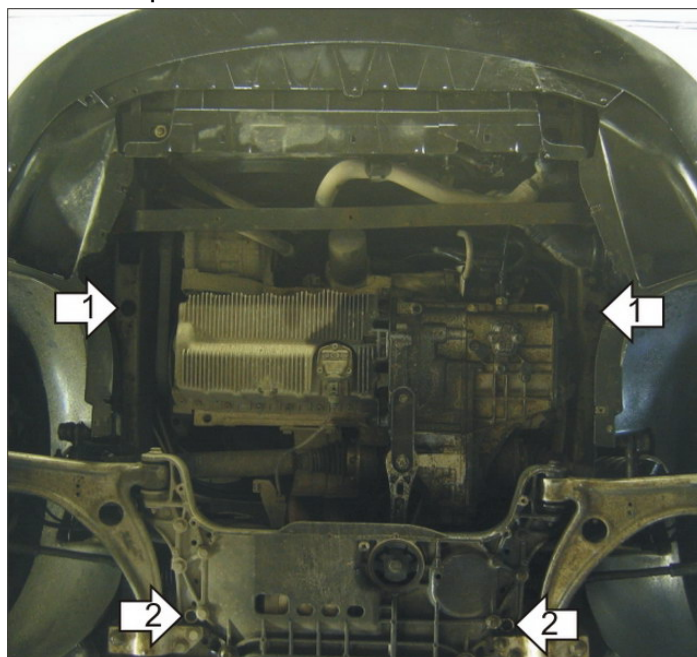

Автомобиль с защитой

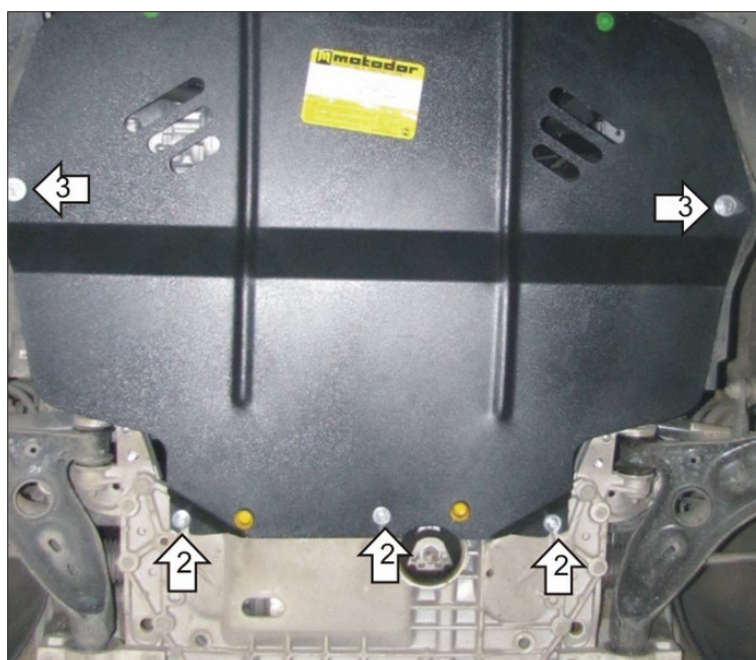

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить в отверстия лонжеронов Кронштейны с помощью ПР80х20х6 М10, Болтов М10х30, Шайб и Гр. Шайб 10.
2. Установить в отверстия подрамника задние точки защиты: для автомобилей с алюминиевым подрамником с помощью Болтов М6х20, Шайб 6, Шайб 8 и Гр. Шайб 6; для автомобилей со стальным подрамником с помощью болтов М8х20, Шайб 8 и Гр. Шайб 8.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны передние точки защиты с помощью Болтов М10х30, Шайб и Гр. Шайб 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от