



Инструкция по установке


Артикул **62807**

Защищаемые агрегаты: Передний дифференциал,
Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ssangyong	Actyon (qj)	2.0	2006-2012	Ssangyong	Rexton (gab_)	3.2	2002-2004
Ssangyong	Actyon (qj)	2.0	2012-н.в.	Ssangyong	Rexton (gab_)	2.3, 2.7	2004-2007
Ssangyong	Kyron	2.0, 2.7, 3.2	2005-2007	Ssangyong	Rexton (gab_)	2.3, 2.7	2007-2012
Ssangyong	Kyron	2.0, 2.7, 3.2	2007-н.в.	Ssangyong	Rexton (gab_)	2.0	2012-н.в.

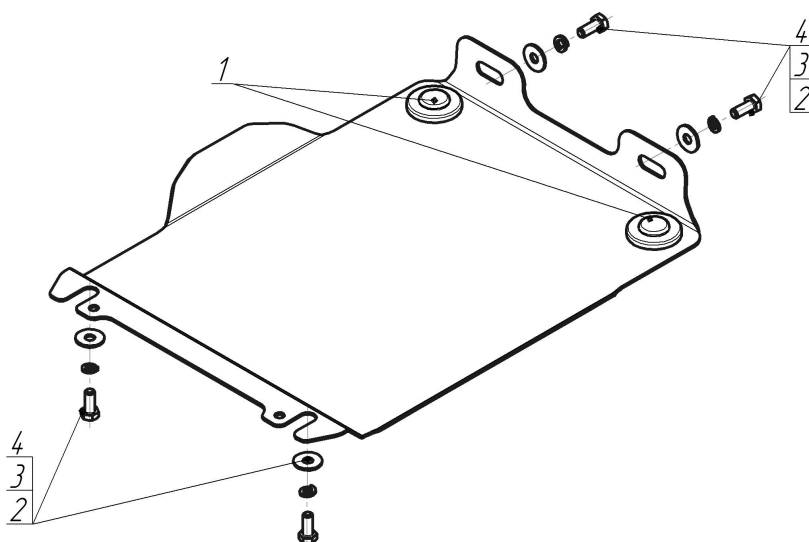


Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн		3		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
1		Демпфер жёлтый	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт				

Автомобиль без защиты

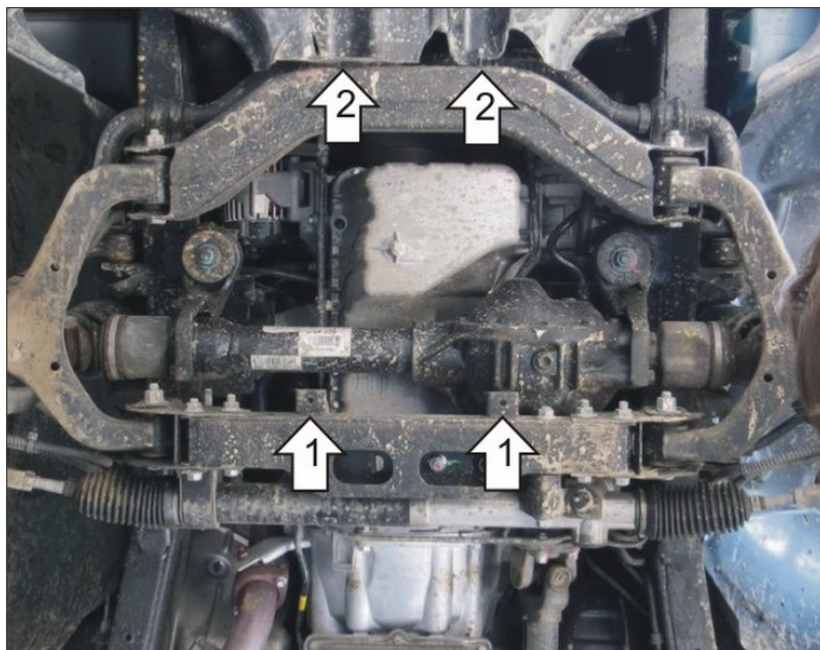

Автомобиль с защитой

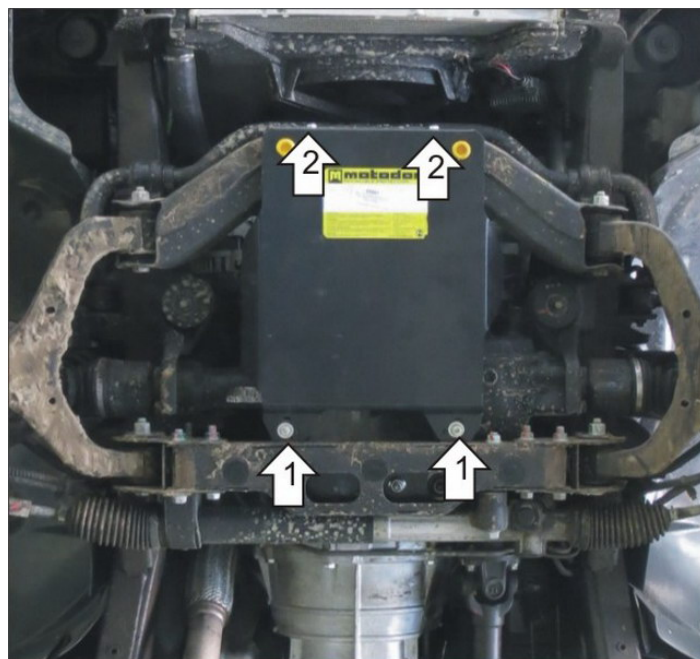

Порядок установки

1. Установить задние точки крепления Защиты в штатные резьбовые отверстия, используя Болты М8х20 с Шайбами 8 и Гр. Шайбами 8.
2. Установить передние точки крепления Защиты в штатные точки крепления пыльника радиатора при помощи Болтов М8х20 с Шайбами 8 Гр. Шайбами 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)