


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Corolla, 2013→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4857001**

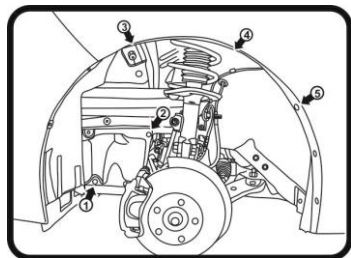


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5).

(Рис.2)

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4,5,6,7) из комплекта поставки. Вкрутить саморезы (8) и (9) в указанных местах.

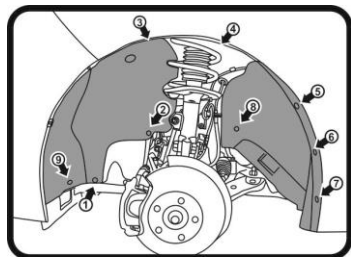


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2,3,4,5) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 5шт.
- (6,7) - пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.
- (8) - саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.
- (9) - саморез 4,2 x 16 мм (сузуки) (TL 028) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Corolla, 2013→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4857002**

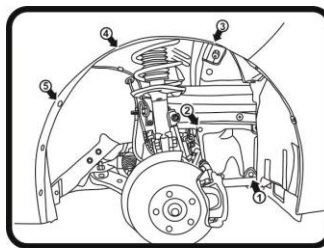


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5).

(Рис.2)

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4,5,6,7) из комплекта поставки. Вкрутить саморезы (8) и (9) в указанных местах.

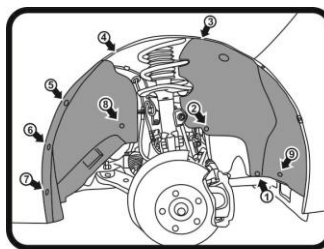


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2,3,4,5) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 5шт.
- (6,7) - пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.
- (8) - саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.
- (9) - саморез 4,2 x 16 мм (сузуки) (TL 028) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Corolla, 2013→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4857001**

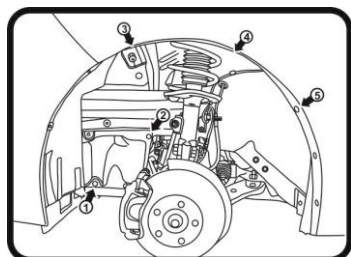


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5).

(Рис.2)

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4,5,6,7) из комплекта поставки. Вкрутить саморезы (8) и (9) в указанных местах.

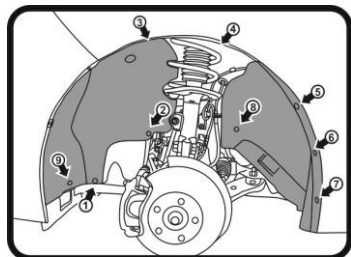


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2,3,4,5) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 5шт.
- (6,7) - пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.
- (8) - саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.
- (9) - саморез 4,2 x 16 мм (сузуки) (TL 028) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Corolla, 2013→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4857002**

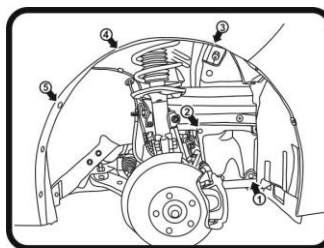


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5).

(Рис.2)

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4,5,6,7) из комплекта поставки. Вкрутить саморезы (8) и (9) в указанных местах.

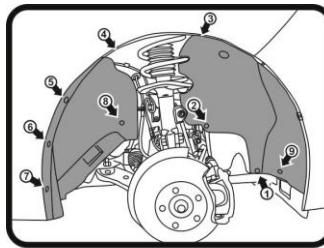

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2,3,4,5) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 5шт.
- (6,7) - пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.
- (8) - саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.
- (9) - саморез 4,2 x 16 мм (сузуки) (TL 028) – 1шт.