

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Подверните обшивку багажника, после этого демонтируйте выхлопную трубу.
- Со стороны багажника удалите резиновые пробки из отверстий находящихся на внешних сторонах лонжеронов.
- Удалите изолирующие ленты находящиеся в отверстиях на внутренних сторонах лонжеронов.
- Со стороны багажника рассверлить заводские отверстия до Ø18 мм, установить и закрепить боковые кронштейны болтами М10х90, предварительно установив втулку L = 53 мм (отверстия "А").
- Установить ТСУ между боковыми кронштейнами в точках «В» с помощью приложенных крепежных элементов.
- Установить шар, подрозетник.
- После этого необходимо подтянуть все элементы крепления ТСУ
- Согласно схеме выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установить на место выхлопную трубу и обшивку багажника.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Зеленый	Правый поворот
5	Оранжевый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Синий	Габарит



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

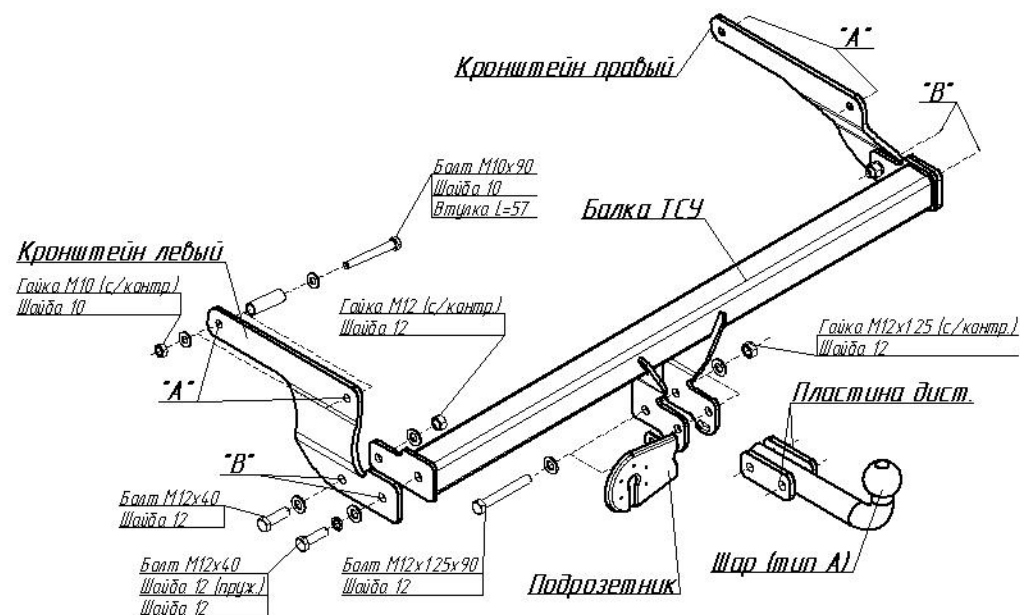

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка М 12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М 12 с/контр.	2 шт.
Гайка М 10 с/контр.	4 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шайба 12 (пруж.)	2 шт.
Шайба 10	8 шт.
Болт М12 х 1,25 х 90	2 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М10 х 90	4 шт.
Втулка распорная L = 53 мм	4 шт.
Саморез	3 шт.
Пластина дистанционная	2 шт.
Шар VH 0808	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.