

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Удалите бампер
- Седан:
 - * Снимите защитное покрытие багажника, освободите доступ к задним фонарям
 - * Снимите задние фонари
 - * Удалите винты снизу бампера (5 шт.) и 2 винта в колесных арках
 - * Снимите бампер.
- Grand Tour:
 - * Снимите защитное покрытие багажника, освободите доступ к задним фонарям
 - * Снимите задние фонари
 - * Удалите винты снизу бампера (7 шт.) и 2 винта в колесных арках
 - * Отопните боковую защитную панель в багажнике и демонтируйте 1 болт
 - * Снимите бампер.
- Седан:
 - * Ослабьте боковую защитную панель в багажнике с левой стороны (1 гекстон)
 - * Отопните боковую защитную панель в багажнике. Удалите изоляционный материал
- Grand Tour:
 - * Снимите с левой стороны покрытие вентиляционных отверстий
- Удалите из багажника наклейки на точках крепления.
- Снимите вставку бампера (в дальнейшем не используется). Если необходимо, удалите защитное покрытие закрывающее отверстия в лонжероны, между шпильками крепления вставки.
- Вдвиньте в лонжероны левый, правый и дополнительные кронштейны (см. рисунок).
- Закрепите правый и левый кронштейны в точках «А» через багажник
- Прикрепите к правому и левому кронштейну дополнительные кронштейны в точках «В».
- Установите балку между кронштейнами и закрепите в точках «С».
- Установите бампер.
- Установите шар и подрозетник.
- Выполните электромонтаж сигнализации
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


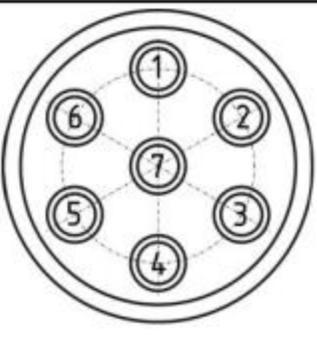


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

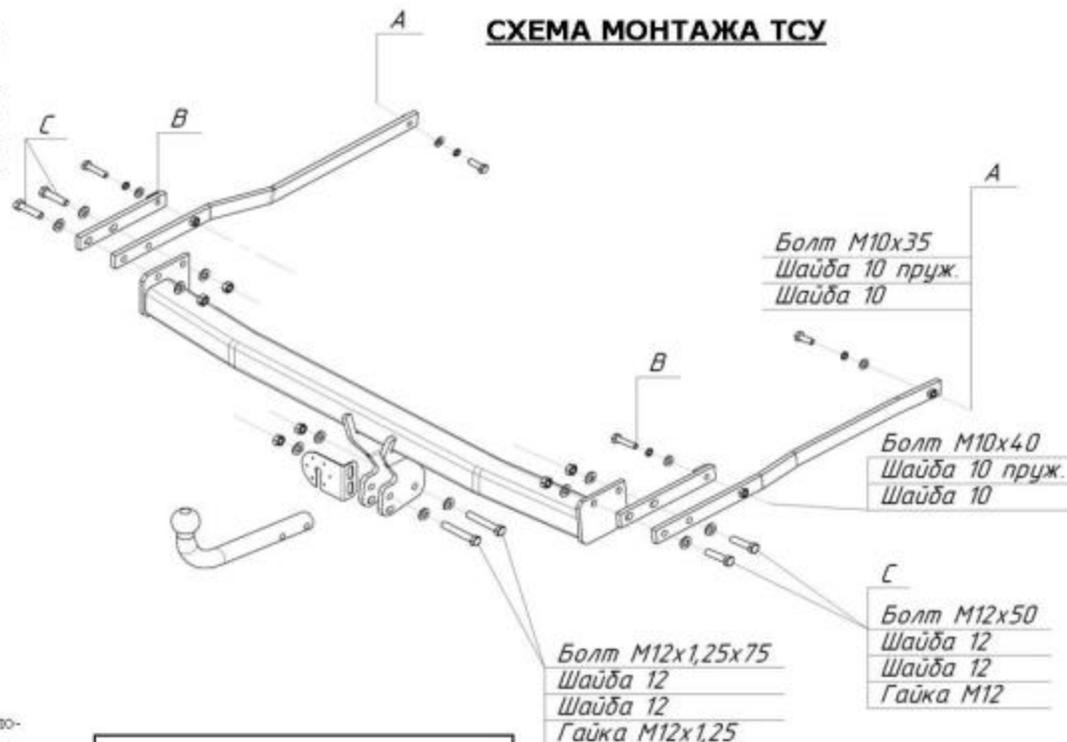

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Кронштейн дополнительный левый	1 шт.
Кронштейн дополнительный правый	1 шт.
Шар Ø852	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Болт М10 х 35	2 шт.
Болт М10 х 40	2 шт.
Болт М12 х 50	4 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Гайка М12 о/контр.	4 шт.
Гайка М12 х 1,25 о/контр.	2 шт.
Шайба 10 (пруж.)	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 12	12 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Саморезы	3 шт.

Схема обрезки кабеля

