


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Снять задний бампер.
- Сделать вырез нижней кромки заднего бампера в соответствии с прилагаемым шаблоном;
- Снять вставку заднего бампера (отвинтив восемь болтов крепления), в дальнейшем вставка бампера не используется;
- Установить боковые кронштейны на ТСУ в соответствии с рисунком;
- Установить и закрепить ТСУ в местах крепления вставки заднего бампера;
- Установить шар ТСУ и кронштейн розетки в соответствии с рисунком
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Установить задний бампер.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Зеленый	Правый поворот
5	Оранжевый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Синий	Габарит

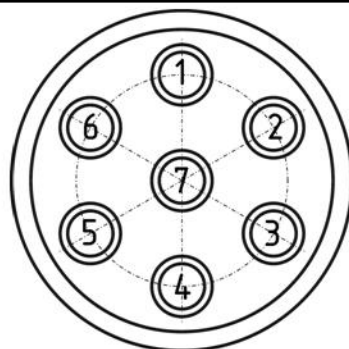

## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

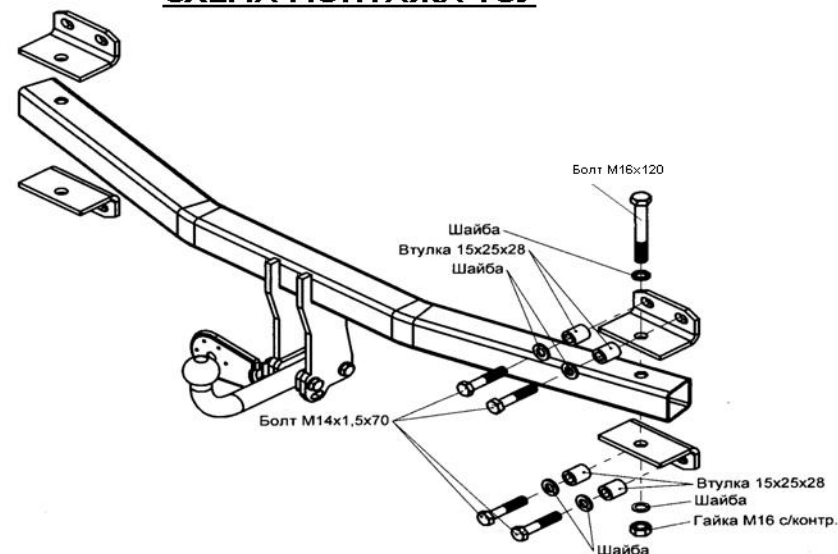

## Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейны боковые	4 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

## Коробка упаковочная

Саморез	3 шт.
Болт M12 x 1,25 x 90	2 шт.
Болт M14x1,5x70	8 шт.
Болт M16 x 120	2 шт.
Гайка M 12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка M 16 с/контр.	2 шт.
Шайба 12	3 шт.
Шайба 14	8 шт.
Шайба 16	4 шт.
Втулка 15x25x28	8 шт.
Пластина дистанционная	2 шт.
Шар VN0220	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.